DE

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

Premium Freestyle Stuntscooter 100mm und 110mm

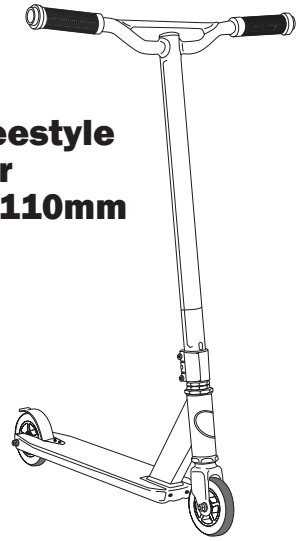

100/110	110 Mini
ab 8 Jahre	ab 5 Jahre
max. 100kg	max. 100kg

Kundenservice/Ersatzteilebestellung

Service, auf den Sie sich verlassen können! Schnell, kompetent und stets bemüht, auf Ihre Anliegen und Wünsche einzugehen. Der Star-Trademarks Kundendienst stellt sicher, dass Sie Ihr Produkt zügig wieder nutzen können. Egal, ob Sie Ihr Produkt zu uns zur Instandsetzung einsenden oder einfach nur Verschleiß- wie auch Ersatzteile bestellen wollen. Wir reparieren Ihr Produkt schnell und fachgerecht bzw. senden Ihnen benötigte Ersatzteile sofort. Und das zu einem fairen Preis! Ersatzteile bestellen Sie am besten über unseren Online-Shop (Kategorie Ersatzteile), gerne aber auch per Email oder über unsere Kundenservice-Hotline. Sollten Sie weiterführende Fragen haben, Ihr Produkt einsenden wollen oder zur Bestellung Hilfe benötigen, schreiben Sie uns bitte oder rufen Sie unsere Hotline an. Unser Service-Team gibt Ihnen gerne Auskunft. Ihre Zufriedenheit, wie auch die Sicherheit Ihres Produktes ist uns wichtig!

Service

Bei Fragen, Problemen oder technischem Support stehen Ihnen Ihr Fachhändler bzw. wir als Ihr Hersteller gerne zur Verfügung.

Hotline
+49 [0] 700 - 782 787 233

Web
www.star-trademarks.com

eMAIL
service@star-trademarks.com

© Star-Trademarks GmbH & Co. KG Gleichmannstr. 9 | 81241 München | Germany
Alle Rechte liegen beim Urheber. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Stand 02/2017

Gewährleistung und Garantie

Star-Trademarks bietet dem Endabnehmer (Verbraucher) innerhalb der Europäischen Gemeinschaft für dieses Produkt eine zusätzliche Garantie. Der Endabnehmer dieses Produktes (Verbraucher) hat bei einem Kauf von einem Unternehmer (Händler) in Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf gesetzliche Ansprüche zur Gewährleistung welche durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden.
Diese Garantie räumt dem Verbraucher zusätzliche Rechte ein. Wie Sie als Verbraucher in den Genuss der zusätzlichen Rechte gelangen und wie sich die Garantiebedingungen ausgestalten erfahren Sie auf unserer Webseite unter Garantie.

Entsorgung

Star-Trademarks setzt auf möglichst umweltverträgliche und wiederverwertbare Verpackungsmaterialien, um dem vermehrten Abfallaufkommen entgegenzuwirken. Wir bitten Sie, nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial keinesfalls spielenden Kindern zu überlassen.
Es besteht Erstickungsgefahr. Stattdessen dieses bitte an den Sammelstellen des Verwertungssystems ‚Grüner Punkt' entsorgen bzw. dieses für den Fall einer ggf. notwendig werdenden Reparatur sicher aufbewahren, um das Produkt ordnungsgemäß verpacken zu können. Sollten Sie selbst das Produkt nicht mehr benötigen, so würden wir uns über eine Weitergabe an Dritte freuen bevor Sie sich für die Entsorgung entscheiden. Über fachgerechte Entsorgungswege informieren wir, unsere Fachhändler oder aber ihre lokalen Wertstoffsammelstellen gerne.

Lieferumfang

Überprüfen Sie zunächst, ob folgende Komponenten im Lieferumfang enthalten sind. Wenden Sie sich an Ihren Händler, falls Komponenten fehlen.

1x Lenkerklemme

1x Deck

1x Lenkstange

1x Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigtes Werkzeug

Bei der Benutzung von Werkzeugen und der Ausübung von handwerklichen Tätigkeiten besteht stets Verletzungsgefahr. Benutzen Sie daher stets geeignetes und qualitätiv hochwertiges Werkzeug. Seien Sie bei der De-/Montage aufmerksam, um Verletzungen zu vermeiden.


2x Maulschlüssel SW 36

Sechskantschlüssel SW 3, 5

Sicherheitshinweise

- Der Stuntscooter ist ab ca. 8 Jahren geeignet.
- Der Stuntscooter Mini ist ab ca. 5 Jahren geeignet.
- Die maximale Belastung beträgt 100kg.
- WARNUNG! Erstickungsgefahr - Kleine Teile, Plastiktüten!
- WARNUNG! Erstickungsgefahr - Lassen Sie kein Werkzeug liegen. Deponieren Sie das Verpackungsmaterial, insbesondere Folien und Tüten, außerhalb der Reichweite von Kindern.
- WARNUNG! Montage durch Erwachsene erforderlich - Sehen Sie sich nachfolgende De-/Montageanleitung vor und während dem Aufbau/Abbau sehr genau an. Halten Sie sich stets an die De-/Montageschritte und denken Sie an die bereits vorab erläuterten Sicherheitshinweise. Nur so gewährleisten Sie eine sichere Benutzung und Funktion des Produkts.
- Liebe Eltern (und Sorgeberechtigte), übernehmen Sie Verantwortung für die Sicherheit Ihres Kindes (des minderjährigen Nutzers)! Lesen Sie die Anleitung gemeinsam mit Ihrem Kind durch. Wiederholen Sie dies in regelmäßigen Abständen, um zu gewährleisten, dass das Kind den korrekten Umgang mit dem Produkt erlernt, Verständnis für die Notwendigkeit von Schutzausrüstung erlangt und die mit der Nutzung verbundenen Gefahren verstanden hat. Begleiten Sie Ihr Kind solange beim Auf- und Abbau des Produkts und bei den ersten Fahrübungen, um sicherzustellen, dass das Kind ausreichend Sicherheit zum alleinigen Auf- und Abbau, sowie zur selbstständigen Fahrt erlangt hat. Wiederholen Sie die Übungen insbesondere dann, wenn das Kind das Produkt längere Zeit nicht mehr benutzt hat.
- Überprüfen Sie vor jeder Fahrt die einwandfreie Funktion des Produkts sowie den festen Sitz sämtlicher Verschraubungen!
- Achten Sie stets auf eine geeignete Schutzausrüstung des Kindes, darunter zählen Handgelenk-, Knie-, Ellenbogenschutz, Fahrradhelm, sowie festes Schuhwerk.
- Achten Sie bei Schuhen mit Schnürsenkeln darauf, dass diese kurz und festgebunden sind, um ein Stolpern/Verfangen in den Reifen/Rollen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie übermäßige Geschwindigkeiten insbesondere bei Fahrten bergabwärts.
- Die Bremse wird bei ständiger Benutzung sehr heiß, fassen Sie diese nach der Nutzung keinesfalls an.
- Das Produkt darf stets nur von einer Person genutzt werden.
- Kinder müssen bei der Benutzung des Produkts stets beaufsichtigt werden.
- Gebrauchen Sie das Produkt nur
  - im geeigneten Spielbereich.
  - in geeigneten, verkehrsfreien (frei von motorisierten Fahrzeugen) Bereichen.
  - auf trockenen, festen und harten Untergründen.
- Gebrauchen Sie das Produkt nicht
  - in der Nähe von Treppen und abschüssigem Gelände, Swimming-Pools und Gewässern. Treppen im Umfeld sind so zu sichern, dass Kinder sie auf keinen Fall hinauf- oder hinunterfahren können.
  - wenn Teile beschädigt sind, tauschen Sie diese Teile unverzüglich aus. Wenden Sie sich dazu an Ihren Fachhändler oder unseren Service.
  - nach dem Konsum von bewusstseinsbeeinflussenden, leistungsverändernden Medikamenten, Alkohol oder Drogen.
  - bei Nacht oder eingeschränkten (schlechten) Sichtverhältnissen.
  - zur Trick- oder Akrobatik-Performance, sowie für Sprünge und Ähnlichem.
  - auf steinigen und unebenen Flächen oder Längsrillen (diese können die Räder blockieren und zu einem unkontrollierten Überschlag führen)
  - bei Nässe, Glätte, oder steinigen und unebenen Flächen.
- Vermeiden Sie eine Verletzungsgefahr Unbeteiligter, indem Sie
  - Ihre Fahrweise und Fahrgeschwindigkeit den Gegebenheiten anpassen.
  - genügend Abstand zu Passanten halten.
  - bei Fahrten auf Bürgersteigen ein ausgeprägtes Fahrkönnen, sowie Um- und Weitsicht beweisen.
  - berücksichtigen, dass diese überraschend unvorhersehbare Wege nehmen können.
- Die sichere Handhabung des Produktes erfordert Fähigkeiten, welche Ihr Kind unter Umständen erst erlernen muss. Begleiten Sie es auf diesem Weg, fördern Sie den richtigen Umgang mit dem Produkt und weisen Sie auf etwaige Gefahren hin.
- Bei der Verwendung des Produkts ist Vorsicht geboten, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die zur Verletzung des Nutzers oder weiterer Personen führen können.
- An Ihrem Produkt dürfen Sie keine Veränderungen vornehmen, welche die Sicherheit beeinträchtigen könnten. Die selbsthemmende Wirkung von selbstsichernden Muttern bzw. Schrauben kann nach mehrmaligem Lösen/Anziehen von Verbindungselementen nachlassen. Regelmäßige Kontrolle, Wartung und Instandhaltung erhöhen die Sicherheit und Lebensdauer Ihres Produkts.
- Das Produkt entspricht nicht der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) und darf daher nicht im Straßenverkehr eingesetzt werden. Gebrauchen Sie es daher nur auf abgesichertem Gelände und auf Gehwegen.
- Verschaffen Sie sich vor der ersten Nutzung des Produktes, wie auch später, regelmäßig einen aktuellen Stand über die für Sie gültige Gesetzgebung zur Nutzung des Produkts auf öffentlichen Straßen und Wegen, stellen sie fest wo und wie das Produkt verwendet werden darf.
- Wie bei anderen Fortbewegungsmitteln, birgt die Benutzung des Produkts, insbesondere auf öffentlichen Straßen, Gefahren, welche selbst unter Beachtung aller Sicherheitshinweise zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen können. Die Benutzung des Produkts erfolgt auf eigenes Risiko.
- Eine ungeübte Fahrweise und unsachgemäße Handhabung führt zu übermäßigem Verschleiß, Beschädigung des Produktes oder Verletzungen. Für Schäden aus diesen Handlungen können wir keine Haftung übernehmen.
- Prüfen Sie die Lager regelmäßig auf Nässe und Verschmutzungen. Trocknen und reinigen Sie die Lager. Nach der Reinigung sollten die Lager ggf. neu eingefettet werden. Benutzen Sie hierfür nur geeignete Gleitmittel. Prüfen Sie auch die Lenkeinstellung um die Sicherheit des Produkts zu gewährleisten.
- Ihr Produkt entspricht hohen Qualitätsanforderungen. Alle Materialien sind sorgfältig ausgewählt und unter qualitätssichernden Maßnahmen zusammengesetzt worden, sodass das Produkt bestimmungsgemäß genutzt werden kann.

Wartung

- Wiederholen Sie die Punkte der Inbetriebnahme in regelmäßigen Abständen. Eine erste Prüfung sollte aus Sicherheitsgründen bereits nach wenigen Fahrstunden erfolgen.
- Prüfen Sie regelmäßig die einwandfreie Funktion des Produkts, den festen Sitz aller Verschraubungen und die einwandfreie Funktion der Bremsen.
- Achten Sie immer darauf, dass sich der Lenker nicht unabhängig vom Vorderrad verdrehen lässt.
- Abnutzung und Verschleiß erfordern regelmäßige Wartung und Instandhaltung. Sollte ein Teil beschädigt sein, benutzen Sie ausschließlich Ersatzteile, welche für das Produkt spezifiziert und zugelassen sind. Dies gilt insbesondere für Ersatzteile, welche für die Sicherheit des Produkts unabdingbar sind. Wenden sie sich bitte an unseren Kundenservice.
- Sollte sich das Produkt oder einzelne Komponenten verbogen haben, dürfen sie dieses nicht mehr benutzen und müssen die schadhaften Komponenten sofort gegen Originalteile austauschen.
- Verwenden Sie nur umweltfreundliche, keinesfalls aggressive Reinigungsmittel. Schützen Sie das Produkt vor Streusalz und vermeiden Sie eine Lagerung in feuchten Räumen (z.B. Garage).
- Alle Wartungsarbeiten setzen Fachkenntnis voraus. Ziehen Sie ggf. einen Fachhändler zur Wartung hinzu.

Montage

Aufgrund der sich voneinander unterscheidenden Montageabläufe wird im Folgenden zwischem dem 110 mm [Abb. 1] und dem 100 mm [Abb. 2] Stuntscooter unterschieden.

⚠ *Prüfen Sie vor jeder Fahrt den sicheren Halt der Lenkstange.*

⚠ *Da eine Drehung der Lenkstange um 360° möglich ist, kann dies schnell zu einer falschen Montage führen. Achten Sie bei der Montage auf die richtige Stellung des Vorderrades.*

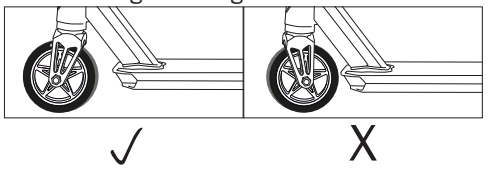

Öffnen Sie die drei Schrauben der Lenkerklemme [Nr. 1] mit Hilfe eines Sechskantschlüssels [SW 5] so weit, dass Sie diese auf das Ende der Lenkstange stecken können. Achten Sie darauf, dass die Öffnung der Lenkerklemme mit der Nut [Nr. 2] am Ende der Lenkstange deckungsgleich ist. Stecken Sie die Lenkstange mitsamt der Lenkerklemme auf das Gabelende. Hierbei zeigt die Öffnung der Lenkerklemme in Richtung des Hinterrades. Die Lenkstange muss bündig auf dem Headset aufliegen. Positionieren Sie den Lenker im 90° Winkel zum Vorderrad.
Ziehen Sie die Schrauben der Lenkerklemme mit Hilfe eines Sechskantschlüssels [SW 5] so weit fest, dass ein Verdrehen oder Herausrutschen der Lenkstange nicht mehr möglich ist.

Abb. 1:

⚠ *Der Lenker darf sich nicht unabhängig vom Vorderrad drehen lassen.*

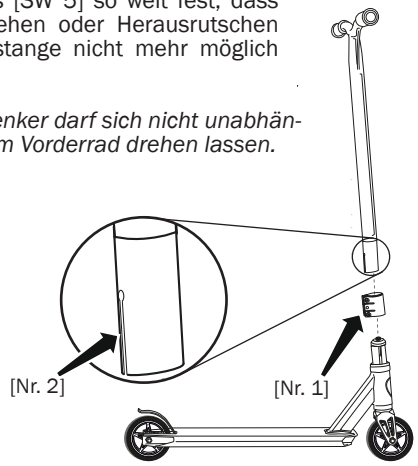

Einstellungen

Nachjustieren des Headsets

Nach der ersten Nutzungsphase kann es zu einem Spiel in der Lenkung (Headset) kommen. Um dieses Spiel zu minimieren ist eine Nachjustierung des Headsets nötig. Im Folgenden wird zwischen dem 110 mm [Abb. 2] und 100 mm [Abb. 3] Stuntscooter unterschieden.

110 mm Stuntscooter [Abb. 2]

⚠ *Das Nachjustieren des Headsets beim 110 mm Scooter erfordert Fachwissen, da es bei einer falschen Justierung zum Defekt kommen kann. Ziehen Sie bei nicht ausreichendem Fachwissen einen Fachmann hinzu.*

⚠ *Der Lenker darf sich nicht unabhängig vom Vorderrad drehen lassen.*

Öffnen Sie die drei Schrauben der Lenkerklemme mit Hilfe eines Sechskantschlüssels [SW 5] so weit, dass Sie die Lenkstange mitsamt der Lenkerklemme entnehmen können. Am Gabelende befindet sich eine Innensechskantmutter [Nr. 1]. Ziehen Sie diese mit Hilfe eines Sechskantschlüssels [SW 5] fest, bis kein Spiel mehr im Headset vorhanden ist. Achten Sie hierbei auf folgende Anforderungen:

- Das Vorderrad muss sich noch einwandfrei bewegen lassen.
- Die Lenkstange muss sich anschließend noch mitsamt der Lenkerklemme auf dem Gabelende montieren lassen.

Abb. 2:

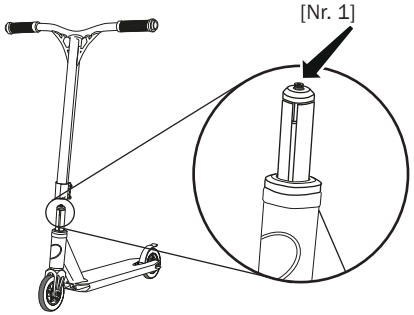

100 mm Stuntscooter [Abb. 3]

Öffnen Sie die drei Schrauben der Lenkerklemme mit Hilfe eines Sechskantschlüssels [SW 5] so weit, dass Sie die Lenkstange mitsamt der Lenkerklemme entnehmen können. Ziehen Sie die Mutter Nr. 1 mit Hilfe eines Maulschlüssels [SW 36] soweit fest, dass kein Spiel mehr im Headset vorhanden ist. Achten Sie hierbei darauf, dass sich der Lenker dennoch mühelos bewegen lässt. Haben Sie die richtige Position von Mutter Nr. 1 gefunden, fixieren Sie diese mit einem Maulschlüssel [SW 36]. Achten Sie darauf, dass Sie diese Postion beibehalten.
Drehen Sie nun die Mutter Nr. 2 auf Mutter Nr. 1, bis beide fest miteinander verspannt sind. Die Muttern sollten sich nun nicht mehr von Hand lösen lassen. Platzieren Sie anschließend die Lenkstange mit der aufgesteckten Lenkerklemme auf dem oberen Gabelende. Achten Sie hierbei darauf, dass die Lenkerklemme auf der Lenkstange so weit oben sitzt, dass beide Nuten am Ende der Lenkstange sichtbar sind.
Drehen Sie die Lenkerklemme mit dem offenen Ende in Richtung des Hinterrades. Ziehen Sie die Schrauben der Lenkerklemme mit Hilfe eines Sechskantschlüssels [SW 5] so weit fest, dass ein Verdrehen oder Herausrutschen der Lenkstange nicht mehr möglich ist. Führen Sie diese Montageschritte so lange durch, bis kein Spiel mehr im Headset vorhanden ist.

⚠ *Der Lenker darf sich nicht unabhängig vom Vorderrad drehen lassen.*

Abb. 3:

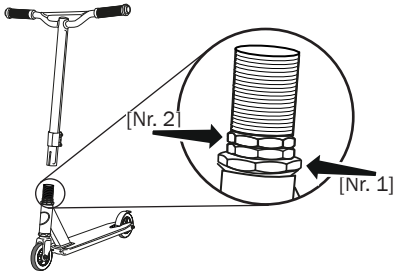

Nachjustieren des Bremsbleches

⚠ *Beachten Sie bitte, dass für die Montage des Bremsbleches Innensechskantschrauben benutzt werden, die bei zu großem Kraftaufwand, beim Lösen oder Festziehen, rund gedreht werden können.*

Ziehen Sie, im Falle eines lockeren Bremsebleches, die Schrauben des Bremsbleches mit Hilfe eines Sechskantschlüssels [SW 3] so weit fest, dass dieses einen festen und sicheren Halt hat.

Abb. 4:

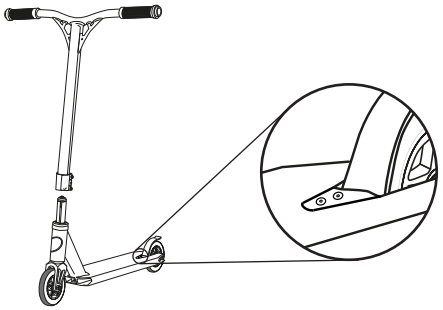

Demontage

Öffnen Sie alle drei Schrauben der Lenkerklemme mit Hilfe eines Sechskantschlüssels [SW 5] so weit, dass Sie die Lenkstange mit der aufgesteckten Lenkerklemme entnehmen können. Entfernen Sie nun die Lenkerklemme von der Lenkstange, indem Sie diese herunterziehen.

EN

Instructions for Use and Safety Notices

Premium Freestyle Stunt Scooter 100 mm and 110 mm

100/110	110 Mini
8+ Years	5+ Years
max. 220 lbs	max. 220 lbs

Customer Service/Ordering Spare Parts

Service you can count on! Quick, proficient and always striving to meet your requests and wishes. Star-Trademarks customer service ensures you will be able to use your product again very soon. Whether you send your product to use for repair or are ordering wear parts or spare parts. We will repair your product quickly and properly or send you the necessary spare parts promptly. All this at a good price! Spare parts are easiest to order through our online shop (category Spare Parts), or via e-mail or our Customer Service hotline. If you have any additional questions, want to send in your product or need help with your order, please send us a message or phone our hotline. Our service team will gladly assist you. Your satisfaction and the safety of your product is important to us!

Service

Please feel free to contact your retailer or us, the manufacturer, with any questions, problems or for technical support.

Hotline	Web
+49 [0] 700 - 782 787 233	www.star-trademarks.com
E-mail	
service@star-trademarks.com	

© Star-Trademarks GmbH & Co. KG
Gleichmannstr. 9|81241 München|Germany
All rights reserved to originator. Subject to errors and omissions.
Date 02/2017

Warranty and Guarantee

Star-Trademarks offers final customers (consumers) in the European Community an additional guarantee on this product. When purchasing from a business (retailer) in Germany the final customer for this product (consumer) has additional warranty rights under the regulations on the sale of consumer goods which are not limited by this guarantee. This guarantee gives the consumer additional rights. Please see Guarantee on our website for information on how to assert your additional rights as a consumer and for the guarantee terms and conditions.

Disposal

Star-Trademarks uses environmentally friendly and recyclable packaging materials where possible to help reduce waste. Please do not allow children to play with packaging material you no longer need.
Suffocation hazard. Instead, please dispose of these through 'Green Dot' recycling points or store in a safe place to package the product properly in the event of repairs. If you no longer need the product itself, we encourage you to pass it on to others before deciding to dispose of it. We, our retailers and your local collection stations will gladly inform you on how to properly dispose of the product.

Scope of Delivery

First verify the following parts are complete. Please contact the retailer if parts are missing.

1x Handlebar clamp

1x Deck

1x Steering tube

1x Instructions for use

Required Tools

Using tools and performing mechanical work always poses a risk of injury. Therefore always use suitable high-quality tools. Be careful when assembling/disassembling the product to prevent injuries.



2x Open-end spanner SW 36

Hexagon key SW 3, 5

Safety instructions

- The stunt scooter is suitable for approx. 8 years and up.
- The stunt scooter Mini is suitable for approx. 5 years and up.
- The maximum weight capacity is 200 lbs.
- WARNING! Suffocation hazard - small parts, plastic bags!
- WARNING! Suffocation hazard - do not leave tools lying about. Store the packaging material, particularly film and bags, outside the reach of children.
- WARNING! Adult assembly required - Please review the following instructions for assembly/disassembly carefully before and during setup/dismantling. Always follow the assembly/disassembly steps and remember the safety notices mentioned above. This will ensure safe product use and function.
- Dear parents (and guardians), remember you are responsible for the safety of your child (the minor user)! Read the instructions together with your child. Repeat this routinely to ensure the child learns how to use the product correctly, understands the need for protective gear and understands the dangers associated with using this product. Accompany the child whilst setting up and dismantling the product and the first rides to ensure the child is proficient enough to set up and dismantle the product and to ride independently. Particularly practice again if the child has not used the product for a long time.
- Verify the product is working properly and all fittings are tight before every use!
- Always ensure the child wears suitable protective gear, which includes wrist guards, knee pads, elbow pads, bicycle helmet, as well as solid footwear.
- When wearing shoes with laces, be sure the laces are short and tied to prevent tripping/catching in the tyres/wheels.
- Do not ride at excessive speeds, particularly downhill.
- The brake will be hot when used frequently, never touch it after using this product.
- The product may only be used by one person at a time.
- Always supervise children using this product.
- Only use this product
  - In suitable play areas.
  - In suitable, non-traffic (free from motor vehicles) areas.
  - On dry, solid and hard surfaces.
- Do not use this product
  - Near stairs and steep terrain, swimming-pools and water. Secure nearby stairs so children are unable to ride up or down the stairs.
  - Immediately replace any damaged parts. Contact your retailer or our Service Department.
  - After taking medicine which may impair your awareness and performance, alcohol or drugs.
  - At night or in limited (poor) visibility.
  - To perform tricks or acrobatics, jumps, etc.
  - On stony, uneven ground or longitudinal groove (these can lock the wheels and cause uncontrolled rolls)
  - On wet, slick or stony and uneven surfaces.
- To prevent injuries to bystanders,
  - Adapt your operation and speed to conditions.
  - Keep an adequate distance to pedestrians.
  - Demonstrating proficient riding skills, caution and foresight when riding on pavements.
  - Remember these can change suddenly.
- Using this product safely requires skills your child may first need to learn. Follow your child along the way, encourage them to use the product correctly to use the product correctly and point out any dangers.
- Be careful when using this product, as it requires skill to prevent falls or crashes which may injure the user or others.
  Never modify this product in a way which may impair safety.
- The self-locking effect of self-locking nuts or screws may decrease after loosening/tightening fasteners several times. Routine inspection, maintenance and repair will increase the safety and life of your product.
- The product does not comply with Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) and therefore must not be used in traffic.
- Therefore only use this product on secured property and on pavements.
- Routinely obtain the current applicable laws for using this product on public roadways before using it for the first time and also later, and determine where and how the product may be used.
- As with any other means of transportation, using this product, particularly on public roadways, harbours risks which can result in serious or fatal injuries even when observing all safety notices. Use this product at your own risk.
- Inexperienced use and incorrect handling will cause excessive wear, product damage or injuries. We assume no liability for damages this causes.
- Routinely check the bearings for moisture and dirt. Dry and clean the bearings. If necessary, grease the bearings after cleaning. Only use suitable lubricants for this purpose. Also check the steering position to ensure this product is safe.
- Your product meets high quality standards. All materials were selected with care and assembled in a quality assurance environment so the product can be used as intended.

Maintenance

- Routinely repeat the items under initial use. For safety reasons it should be inspected the first time after a few hours of use.
- Routinely verify the product is working correctly, all fittings are tight and the brakes are working properly.
- Always be sure the handlebar cannot be turned separate from the front wheel.
- Wear and tear require regular maintenance and repair. If a part is damaged, only use spare parts specified and approved for this product. This particularly applies to spare parts essential to the safety of the product. Please contact our Customer Service Department.
- If the product or individual components are bent, discontinue use and immediately replace the parts with genuine spare parts.
- Only use environmentally friendly, never aggressive cleaners. Protect the product from road salt and do not store in moist areas (e.g. garage).
- All maintenance requires technical know-how. If necessary, consult a retailer for maintenance.

Assembly

Due to the difference in assembly the following distinguishes between the 110 mm [Fig. 1] and 100 mm [Fig. 2] stunt scooter.

⚠ *Verify the steering tube is secured in place before every use.*

⚠ *Since the steering tube can be turned 360°, this can easily result in incorrect assembly. Be sure the front wheel is positioned correctly.*

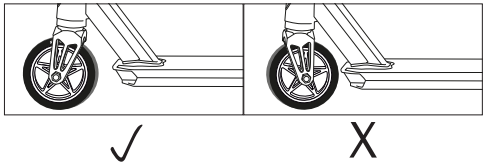

Loosen the three screws on the handlebar clamp [No. 1] using a hexagon key [SW 5] until you are able to slip it over the end of the steering tube. Be sure the opening of the handlebar clamp is directly over the groove [No. 2] at the end of the steering tube. Insert the steering tube including handlebar clamp into the fork end. The opening on the handlebar clamp should be facing the rear wheel. The steering tube must be flush with the headset. Position the handlebar at a 90° angle to the front wheel.
Tighten the screws on the handlebar clamp using a hexagon key [SW 5] until the steering tube will no longer twist or slip out.

⚠ *The handlebar must not turn separate from the front wheel.*

Fig. 1:

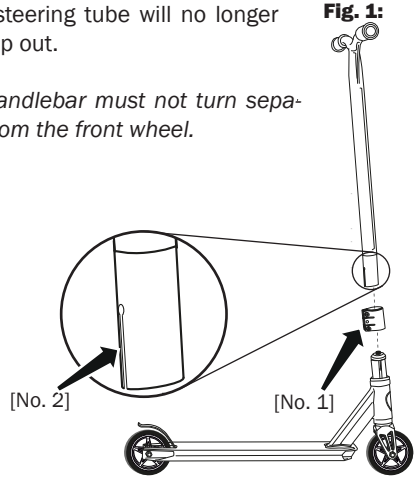

Adjustments

Adjusting the headset

After the initial break-in period the steering (headset) may have some play. You will need to adjust the headset to minimise this play. Below we distinguish between the 110 mm [Fig. 2] and 100 mm [Fig. 3] stunt scooter.

110 mm stunt scooter [Fig. 2]

⚠ *Adjusting the headset on the 110 mm scooter requires technical know-how, as adjusting it incorrectly may result in damage. Please consult a professional if you do not have sufficient technical know-how.*

⚠ *The handlebar must not turn separate from the front wheel.*

Loosen the three screws on the handlebar clamp using a hexagon key [SW 5] until you are able to remove the steering tube including handlebar clamp. At the end of the fork is a hexagon socket nut [No. 1]. Tighten this using a hexagon key [SW 5] until the headset has no play. Please note the following requirements:

- The front wheel must still move easily.
- You must then be able to install the steering tube including handlebar clamp to the fork end.

Fig. 2:

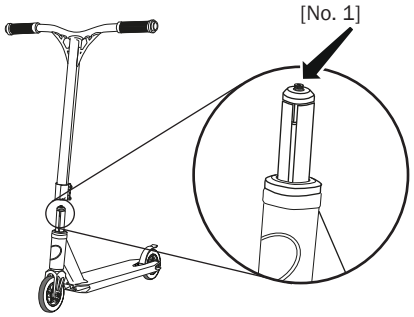

100 mm stunt scooter [Fig. 3]

Loosen the three screws on the handlebar clamp using a hexagon key [SW 5] until you are able to remove the steering tube including handlebar clamp. Tighten the nut No. 1 using an open-end spanner [SW 36] until the headset has no play. Be sure the handlebar still moves easily. Once you have determined the correct position for nut No. 1, secure with an open-end spanner [SW 36]. Be sure it stays in place.
Now screw the No. 2 nut onto the no. 1 nut until both are firmly secured. You should not be able to loosen the nuts by hand. Then place the steering tube with the handlebar clamp attached onto the upper fork end. Be sure the handlebar clamp is seated far enough up on the steering tube so both grooves at the end of the steering tube are visible.
Turn the handlebar clamp with the open end facing the rear wheel. Tighten the screws on the handlebar clamp using a hexagon key [SW 5] until the steering tube will no longer turn or slip out. Repeat these assembly steps until the headset has no play.

⚠ *The handlebar must not turn separate from the front wheel.*

Fig. 3:

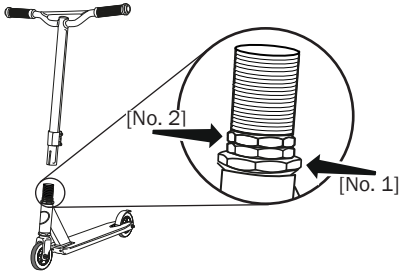

Adjusting the spark bar

⚠ *Please note, the spark bar is installed with socket head screws which can strip when using excessive force to loosen or tighten.*

If the brake bar is loose, tighten the screws on the spark bar with a hexagon key [SW 3] until firm and secure.

Fig. 4:

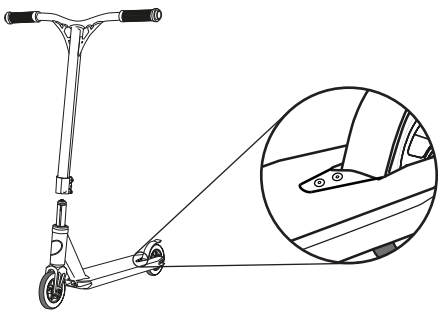

Disassembly

Loosen all three screws on the handlebar clamp using a hexagon key [SW 5] until you are able to remove the steering tube with the attached handlebar clamp. Now remove the handlebar clamp from the steering tube by pulling it down.

FR Manuel d'utilisation et consignes de sécurité

Trottinette acrobatique Premium Freestyle 100 mm et 110 mm

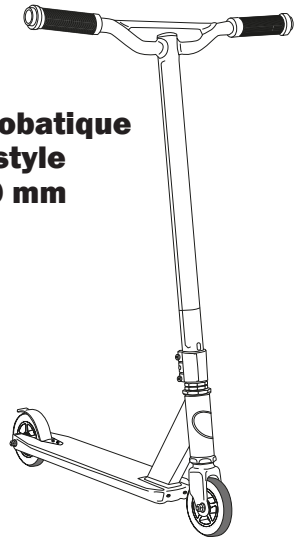

100/110	110 Mini
8+ ans	5+ ans
max. 100kg	max. 100kg

Service après-vente/commande de pièces de rechange

Un service sur lequel vous pouvez compter ! Rapides et compétents, nous nous efforçons de toujours satisfaire à vos demandes et à vos souhaits. Le service après-vente Star-Trademarks s'assure que vous puissiez recommencer à utiliser votre produit rapidement. Que vous nous envoyiez votre produit pour des travaux de maintenance ou que vous vouliez juste commander des pièces d'usure ou des pièces de rechange. Nous réparons votre produit rapidement et professionnellement et nous vous envoyons immédiatement les pièces de rechange nécessaires. Et ce pour un prix honnête ! Le mieux est de commander les pièces de rechange sur notre magasin en ligne (catégorie pièces de rechange), mais vous pouvez également envoyer un e-mail ou utiliser notre hotline SAV. Si vous avez plus de questions, si vous voulez nous envoyer votre produit ou si avez besoin d'aide pour la commande, veuillez nous écrire ou appeler notre hotline. Notre équipe de service après-vente sera heureuse de vous informer. Votre satisfaction et la sécurité de votre produit sont importants pour nous !

Maintenance

En cas de questions, de problème ou de besoin d'aide technique, nous serons heureux en tant que fabricant de vous apporter notre aide ou celle de votre vendeur spécialisé.

Hotline	Web
+49 [0] 700 - 782 787 233	www.star-trademarks.com
E-mail	
service@star-trademarks.com	

© Star-Trademarks GmbH & Co. KG Gleichmannstr. 9|81241 Munich|Allemagne
Tous les droits sont la propriété de l'auteur. Sous réserve de modification ou d'erreur. Etat : 02/2017

Garantie

Star-Trademarks offre à l'utilisateur final (consommateur) une garantie supplémentaire dans la communauté européenne pour ce produit. Pour un achat auprès d'un entrepreneur (vendeur) en Allemagne, l'utilisateur final de ce produit (consommateur) bénéficie des dispositions légales de garantie dans le cadre des prescriptions sur l'achat de biens de consommation. Ces droits légaux ne sont pas limités par cette garantie. Cette garantie donne au consommateur des droits supplémentaires. La section Garantie de notre site web vous explique comment faire valoir ces droits supplémentaires et donne un description des conditions de garantie.

Recyclage

Star-Trademarks mise sur des matériaux d'emballage aussi écologiques et recyclables que possible afin de contrebalancer au maximum l'augmentation du volume des déchets. Nous vous prions de ne laisser en aucun cas des enfants jouer avec les emballages que vous n'utilisez plus. Risque d'asphyxie. Nous vous demandons plutôt de les jeter au point de collecte « point vert » du système de recyclage ou de les conserver en lieu sûr et de les réutiliser pour remballer le produit si une réparation était nécessaire. Si vous n'utilisez plus le produit lui-même, nous serions heureux que vous le donniez à un tiers plutôt que de le jeter. Nous, nos commerçants spécialisés ainsi que les points de collecte de déchets locaux serons heureux de vous indiquer comment vous débarrasser de votre produit dans les règles.

Contenu du paquet

Vérifiez tout d'abord si les pièces suivantes sont comprises dans le paquet. Si des pièces manquent, adressez-vous à votre vendeur spécialisé.

1x pince de guidon

1x palier

1x barre de guidon

1x manuel d'utilisation

Outils supplémentaires nécessaires

Il y a toujours risque de blessure lorsque vous utilisez des outils ou lorsque vous réalisez des tâches manuelles. Utilisez donc toujours des outils appropriés et de bonne qualité. Lors du montage/démontage, veillez à éviter toute blessure.



2x clé plate T 36

Clé Allen T 3, 5

Instructions de sécurité

- Cette trottinette acrobatique convient aux enfants à partir d'env. 8 ans.
- Cette trottinette acrobatique Mini convient aux enfants à partir d'env. 5 ans.
- La charge maximale supportée est de 100 kg.
- AVERTISSEMENT ! Risque d'étouffement - petites pièces, sacs en plastique !
- AVERTISSEMENT ! Risque d'étouffement - Ne laissez traîner aucun outil. Mettez l'emballage, en particulier les films et les sacs, hors de portée des enfants.
- AVERTISSEMENT ! Le montage doit être réalisé par des adultes - Lisez attentivement les instructions de montage/démontage avant et pendant que vous réalisez ces tâches . Respectez les étapes de montage/démontage et pensez aux instructions de sécurités abordées ci-avant. C'est uniquement à cette condition que vous pouvez garantir l'utilisation en toute sécurité et le bon fonctionnement du produit.
- Chers parents (dont l'inquiétude est légitime), assumez la responsabilité de la sécurité de votre enfant (l'utilisateur mineur) ! Lisez les instructions avec votre enfant. Répétez cette lecture à intervalles réguliers afin de garantir que l'enfant apprenne à utiliser correctement le produit, à comprendre la nécessité de l'équipement de sécurité et les risques liés à l'utilisation du produit. Accompagnez votre enfant lors du montage/démontage du produit et lors des premiers exercices de conduite jusqu'à ce vous soyez sûr que l'enfant maîtrise suffisamment la sécurité pour le monter et le démonter seul et pour le conduire lui-même. Répétez les exercices, particulièrement si votre enfant n'a pas utilisé le produit depuis longtemps.
- Avant tout trajet, vérifiez que le produit fonctionne impeccablement et que tous les raccords vissés tiennent bien.
- Veillez toujours à ce que l'enfant porte des équipements de protection appropriés dont des protections des poignets et des genoux, des coudières, un casque de vélo et des chaussures solides.
- Pour les chaussures à lacets, veillez toujours à ce que ceux-ci soient courts et lacés pour éviter de trébucher/de coincer les lacets dans les roues/roulettes.
- N'allez jamais trop vite, en particulier pour les descentes.
- Les freins chauffent beaucoup lorsqu'ils sont utilisés constament, ne les touchez en aucun cas après utilisation.
- Le produit doit être utilisé par une seule personne uniquement.
- Les enfants doivent être toujours surveillés lorsqu'ils utilisent le produit.
- Utilisez le produit uniquement
  - dans un espace de jeu approprié.
  - dans des espaces appropriés et sans circulation (sans véhicules motorisés).
  - sur des sols secs, solides et durs.
- N'utilisez pas le produit
  - à proximité d'escaliers et de terrains escarpés, de piscines et de points d'eau. Les escaliers à proximité doivent être sécurisés de sorte que les enfants ne puissent pas les monter ou les descendre.
  - si des pièces sont endommagées, changez-les sans tarder. Adressez-vous pour ce faire à votre vendeur spécialisé ou à notre service.
  - après consommation de médicaments influençant la conscience et modifiant le comportement, d'alcool ou de drogues.
  - la nuit ou quand les conditions de visibilité sont limitées (mauvaises).
  - pour réaliser des tricks, des acrobaties, des sauts ou autre.
  - sur des surfaces pierreuses et accidentées ou dans des rainures (celles-ci peuvent bloquer les roues et provoquer une commotion incontrôlée)
  - en cas d'humidité, de chaussée glissante, de surfaces pierreuses et accidentées.
- Evitez de risquer de blesser des personnes non concernées en
  - adaptant votre conduite et votre vitesse au terrain.
  - gardant une distance suffisante avec les passants.
  - faisant preuve d'une technique de conduite marquée, de circonspection et d'observation lors des déplacements sur les trottoirs.
  - prenant en compte que ceux-ci peuvent prendre des trajectoires imprévues et surprenantes.
- Manier ce produit de manière fiable nécessite des capacités que votre enfant doit d'abord apprendre sous certaines conditions. Accompagnez-le sur ce chemin, aidez-le à utiliser ce produit correctement et signalez tout danger éventuel.
- La prudence est conseillée pour l'utilisation de ce produit. Il nécessite de l'habileté pour éviter les chutes ou les collisions pouvant entraîner une blessure de l'utilisateur ou d'autres personnes.
- Vous ne devez réaliser aucune modification pouvant limiter les fonctions de sécurité de l'appareil. L'effet bloquant des écrous ou vis à blocage automatique peut être affaibli si vous vissez/dévissez plusieurs fois les éléments de raccordement. Contrôler votre produit et réaliser régulièrement des travaux de maintenance et de réparation permet d'augmenter sa sécurité et sa durée de vie.
- Ce produit n'est pas conforme à la directive de certification pour la circulation routière (Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, StVZO) et ne peut donc pas être utilisé en circulation routière. Il doit donc être utilisé uniquement sur des terrains sécurisés et sur des allées.
- Avant d'utiliser le produit pour la première fois, et ultérieurement également, informez-vous régulièrement sur la législation applicable concernant l'utilisation de ce produit sur les routes et voies publiques et déterminez où et comment ce produit doit être utilisé.
- Comme pour les autres moyens de déplacement, utiliser ce produit, en particulier sur les voies publiques, entraîne des risques pouvant provoquer des blessures graves ou mortelles, même si vous respectez les instructions de sécurité. L'utilisation de ce produit se fait à vos propres risques et périls.
- Une conduite inexpérimentée ou un maniement inapproprié peuvent entraîner une usure disproportionnée, un endommagement du produit ou des blessures. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dégâts découlant d'une utilisation de ce type.
- Vérifiez régulièrement l'absence d'humidité et de salissures sur les roulements. Nettoyez et séchez les roulements. Après nettoyage, les roulements doivent être graissés à nouveau si nécessaire. Utilisez uniquement un lubrifiant adapté à cet effet. Vérifiez également les réglages du guidon pour assurer la sécurité du produit.
- Votre produit répond à des exigences de qualité élevées. Tous les matériaux sont sélectionnés soigneusement et assemblés en respect de mesures visant à assurer la qualité afin que le produit puisse être utilisé correctement.

Maintenance

- Répétez les points de la mise en marche à intervalles réguliers. Pour des raisons de sécurité un premier contrôle devrait être effectué après quelques heures d'utilisation.
- Vérifiez régulièrement que le produit fonctionne impeccablement, que tous les raccords vissés tiennent bien en place et que les freins fonctionnent correctement.
- Veillez toujours à ce que le guidon ne puisse pas tourner indépendamment de la roue avant.
- L'usure nécessite des travaux de maintenance et de réparation réguliers. Si une pièce est endommagée, utilisez uniquement des pièces de rechange conçues spécifiquement pour le produit et certifiées. Cela vaut en particulier pour les pièces de rechange nécessaires pour la sécurité du produit. Veuillez vous adressez à notre service après-vente.
- Si le produit ou des pièces isolées sont tordues, le produit ne doit alors plus être utilisé et les pièces endommagées doivent être immédiatement remplacées par des pièces originales.
- Utilisez uniquement des produits nettoyants ni agressifs ni corrosifs et respectueux de l'environnement. Protégez le produit du sel de déneigement et évitez de le ranger dans des pièces humides (par ex. garage).
- Tous les travaux de maintenance nécessitent des compétences professionnelles. Si besoin est, consultez votre commerçant spécialisé pour les travaux de maintenance.

Montage

Du fait des procédures de montage différentes, on fait la différence dans ce qui suit entre la trottinette 110 mm [im. 1] et la trottinette 100 mm [im. 2].

⚠ *Avant chaque déplacement, vérifiez la bonne tenue de la barre de guidon.*

⚠ *La barre de guidon pouvant tourner à 360°, il est facile de faire des erreurs de montage. Lors du montage, veillez à ce que la position de la roue avant soit bonne.*

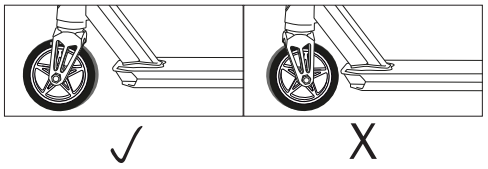

Dévissez les trois vis de la pince de guidon [no. 1] avec la clé Allen [T 5] jusqu'à pouvoir l'insérer à l'extrémité de la barre de guidon. Veillez à ce que l'ouverture de la pince de guidon soit au niveau de l'encoche [no. 2] au bout de la barre de guidon. Insérez la barre de guidon avec la pince de guidon sur le bout de la fourche. Ce faisant, l'ouverture de la pince de guidon doit être tournée vers la roue arrière. La barre de guidon posée doit être alignée sur l'headset. Le guidon doit être monté à un angle de 90° par rapport à la roue avant.
Avec une clé Allen [T 5], vissez les vis de la pince de guidon jusqu'à ce que la barre de guidon ne puisse plus tourner ou s'échapper.

Im. 1 :

⚠ *Le guidon ne doit pas pouvoir tourner indépendamment de la roue avant.*

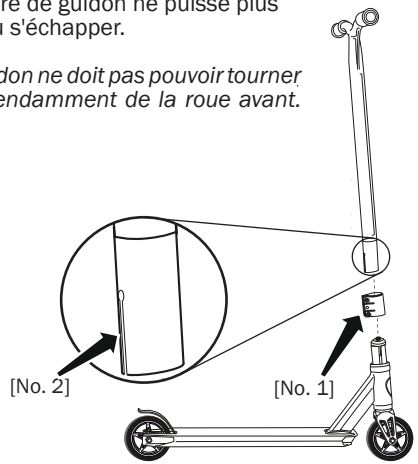

Paramètres

Régler le headset

Après la première phase d'utilisation, un jeu peut apparaître dans le guidon (headset). Un réglage de l'headset peut être nécessaire pour réduire ce jeu. Dans ce qui suit, nous faisons la différence entre le scooter ¡110 mm [im. 2] et 100 mm [im. 3].

Trottinette acrobatique 110 mm [im. 2]

⚠ *Régler le headset de la trottinette 110 mm nécessite des compétences professionnelles, un mauvais réglage pouvant générer des défauts. Si vous estimez ne pas avoir les compétences, consultez un spécialiste.*

⚠ *Le guidon ne doit pas pouvoir tourner indépendamment de la roue avant.*

Dévissez les trois vis de la pince de guidon avec la clé Allen [T 5] jusqu'à pouvoir enlever la barre de guidon et la pince de guidon. L'extrémité de la fourche comporte un écrou à six pans [no. 1]. Vissez celui-ci avec la clé Allen [T 5] jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu dans l'headset. Ce faisant, respectez les exigences suivantes :

- La roue avant doit pouvoir être déplacée impeccablement.
- La barre de guidon avec la pince de guidon doivent ensuite être montés sur l'extrémité de la fourche.

Im. 2 :

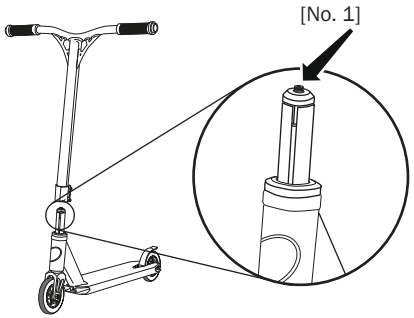

Trottinette acrobatique 100 mm [im. 3]

Dévissez les trois vis de la pince de guidon avec la clé Allen [T 5] jusqu'à pouvoir enlever la barre de guidon et la pince de guidon. Vissez l'écrou no. 1 avec une clé plate [T 36] jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu dans l'headset. Ce faisant, veillez à ce que le guidon puisse tout de même bouger sans problème. Une fois la bonne position trouvée pour l'écrou no. 1, fixez-le avec une clé plate [T. 36]. Veillez à maintenir cette position.
Maintenant, vissez l'écrou no.2 sur l'écrou no. 1 jusqu'à ce que les deux soient solidaires. Les écrous ne devraient plus pouvoir être desserrés à la main. Ensuite, placez la barre de guidon, pince de guidon enfichée, sur l'extrémité supérieure de la fourche. Ce faisant, veillez à ce que la pince de guidon soit placée sur la barre de guidon de sorte que les deux encoches au bout de celle-ci soient visibles.
Tournez la pince de guidon pour que le bout ouvert soit tourné vers la roue arrière. Avec une clé Allen [T 5], vissez les vis de la pince de guidon jusqu'à ce que la barre de guidon ne puisse plus tourner ou s'échapper. Réalisez ces étapes de montage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu dans l'headset.

Le guidon ne doit pas pouvoir tourner indépendamment de la roue avant.

Im. 3 :

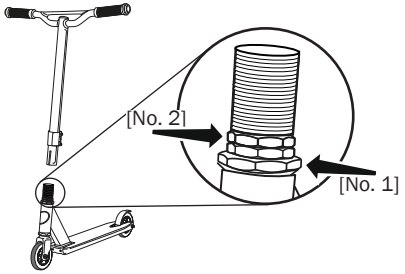

⚠

Réglage de la tôle de freinage

⚠ *Veuillez remarquer que des vis à six pans sont utilisées pour monter la tôle de freinage. L'empreinte de ces vis peut être arrondie si vous forcez trop lorsque vous la vissez ou la dévissez.*

Si la tôle de frein se détache, serrez les vis de la tôle à l'aide d'une clé à six pans [T. 3] jusqu'à ce que la tôle aie une tenue fiable et solide.

Im. 4 :

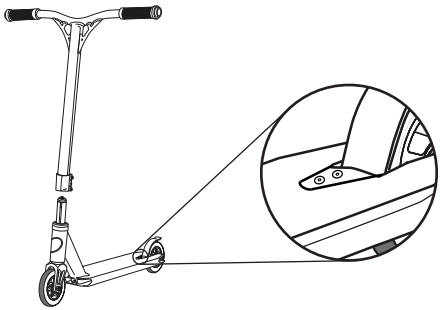

Démontage

Dévissez les trois vis de la pince de guidon avec la clé Allen [T 5] jusqu'à pouvoir enlever la barre de guidon et la pince de guidon enfichée. Maintenant, retirez la pince de guidon de la barre de guidon en tirant celle-ci vers le bas.

IT Istruzioni per l'uso e per la sicurezza

Monopattino acrobatico freestyle premium 100 mm e 110 mm

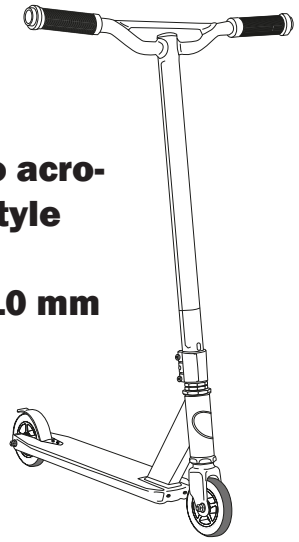

100/110	110 Mini
8+ anni	5+ anni
max. 100kg	max. 100kg

Servizio clienti/Ordini pezzi di ricambio

Un servizio di cui potete fidarvi! Veloce, competente e sempre a vostra disposizione per occuparci delle vostre richieste e desideri. Il servizio clienti Star-Trademarks si assicura che possiate utilizzare di nuovo e velocemente il vostro prodotto. Per noi è uguale se ci avete spedito il vostro prodotto per la riparazione oppure se volete semplicemente ordinare dei pezzi di ricambio o soggetti a usura. Noi ripariamo il vostro prodotto in modo veloce e professionale oppure vi inviamo immediatamente i pezzi di ricambio necessari. E tutto questo al giusto prezzo! Il modo migliore per ordinare i pezzi di ricambio è attraverso il nostro shop online (categoria pezzi di ricambio), ma volentieri anche per e-mail o attraverso la hotline del nostro servizio clienti. Se avete ulteriori domande, se volete spedirci il vostro prodotto oppure avete bisogno d'aiuto con il vostro ordine, non esitate a scriverci o a chiamare la nostra hotline. Il nostro team del servizio clienti è volentieri a vostra disposizione per qualsiasi informazione. La vostra soddisfazione, così come la sicurezza del vostro prodotto ci sta a cuore!

Assistenza

In caso di domande, problemi o supporto tecnico il vostro rivenditore specializzato oppure noi, in qualità di produttore, stiamo volentieri a vostra disposizione.

Hotline	Web
+49 [0] 700 - 782 787 233	www.star-trademarks.com
E-mail	
service@star-trademarks.com	

© Star-Trademarks GmbH & Co. KG Gleichmannstr. 9|81241 München|Germany
Tutti i diritti sono riservati all'autore. Salvo modifiche ed errori.
Edizione 02/2017

Garanzia

Star-Trademarks offre al cliente finale (utilizzatore) all'interno dell'Unione Europea una garanzia aggiuntiva per questo prodotto. Il cliente finale di questo prodotto (utilizzatore) che effettua un acquisto da un'azienda (rivenditore) in Germania ha, nell'ambito delle disposizioni sulla vendita di beni di consumo, diritti di legge sulla garanzia, la quale non viene limitata da questa garanzia.
Questa garanzia conferisce all'utilizzatore ulteriori diritti. Potete scoprire come beneficiare dei diritti aggiuntivi in qualità di utilizzatore e il funzionamento delle condizioni di garanzia andando sul nostro sito internet alla voce garanzia.

Smaltimento

Star-Trademarks punta a materiali per l'imballo che siano il più possibile ecocompatibili e riciclabili, per contrastare la crescente produzione di rifiuti. Si prega di non lasciare per nessun motivo il materiale d'imballo non più necessario ai bambini per giocarci.
Sussiste pericolo di soffocamento. Si prega invece di smaltire quest'ultimo ai centri di raccolta del sistema di riciclaggio "Isola Ecologica" oppure di conservarlo al sicuro nell'eventuale caso in cui sia necessaria una riparazione, per poter imballare correttamente il prodotto. Qualora non necessitiate più del prodotto, saremmo lieti se date il prodotto a terzi prima di prendere la decisione di smaltirlo. Per le precise modalità di smaltimento potete informarvi volentieri presso di noi, presso i rivenditori specializzati oppure anche nei centri locali per la raccolta dei rifiuti.

Contenuto alla consegna

Per prima cosa verificate che i seguenti componenti siano stati consegnati in dotazione. Rivolgersi al proprio rivenditore nel caso in cui mancassero dei componenti.

1x Morsetto manubrio

1x Ponte

1x Tubo manubrio

1x Istruzioni d'uso

Altri strumenti necessari

L'utilizzo di strumenti e lo svolgimento di attività manuali può comportare il pericolo di lesioni. Utilizzate quindi strumenti perfettamente idonei e di ottima qualità. Si prega di prestare attenzione durante montaggio e smontaggio, per evitare lesioni.


2x Chiave inglese apertura di chiave 36

Chiave esagonale apertura di chiave 3, 5

Indicazioni per la sicurezza

⚠ Il monopattino acrobatico è adatto a partire dagli 8 anni ca.
⚠ Il monopattino acrobatico Mini è adatto a partire dagli 5 anni ca.
⚠ La portata massima è 100Kg.
⚠ ATTENZIONE! Pericolo di soffocamento - piccoli componenti, sacchetti di plastica!
⚠ ATTENZIONE! Pericolo di soffocamento - Non lasciare in giro nessun attrezzo. Depositare il materiale d'imballaggio, in particolare pellicole e sacchetti, fuori dal raggio di azione dei bambini.
⚠ ATTENZIONE! Il montaggio va effettuato necessariamente da un adulto - Osservare le seguenti istruzioni di montaggio/smontaggio prima e durante la costruzione/lo smontaggio con particolare attenzione. Seguire sempre tutti i passaggi di montaggio e smontaggio e tenere sempre a mente le indicazioni per la sicurezza spiegate in precedenza. Solo in questo modo si garantiscono un utilizzo e un funzionamento sicuri del prodotto.
⚠ Cari genitori (e chi ne esercita la potestà), assumetevi la responsabilità per la sicurezza dei vostri bambini (dell'utente minorenne)! Leggete la guida per intero insieme al vostro bambino. Ripetete ciò a intervalli regolari per assicurarvi che il bambino impari correttamente ad avere dimestichezza con il prodotto, che comprenda a pieno l'importanza di usare le protezioni di sicurezza così come i pericoli derivanti dal suo utilizzo. Accompagnate il vostro bambino sia durante il montaggio e lo smontaggio del prodotto che durante le prime corse in bicicletta, in modo da assicurarvi che il bambino abbia raggiunto sufficiente sicurezza per il montaggio e smontaggio da solo, così come per la corsa in autonomia. Ripetete gli esercizi di corsa in bicicletta soprattutto in seguito, quando il bambino non ha utilizzato il prodotto per lungo tempo.
⚠ Verificate prima di ogni corsa che il prodotto funzioni alla perfezione, così come che tutte le chiusure a vite siano ben salde!
⚠ Prestate sempre attenzione che le protezioni di sicurezza del bambino siano adatte, di queste fanno parte le protezioni per i polsi, le ginocchia e i gomiti, il casco, così come delle calzature robuste.
⚠ Nel caso di scarpe con i lacci fate attenzione che questi siano legati corti e stretti, per evitare che si impiglino/blocchino nelle ruote/rotelle.
⚠ Evitate velocità eccessive soprattutto in discesa in montagna.
⚠ I freni si surriscaldano notevolmente con un utilizzo continuo, non toccateli per nessun motivo dopo l'utilizzo.
⚠ Il prodotto deve essere utilizzato sempre e solo da una persona. I bambini devono essere sempre sorvegliati durante l'utilizzo del prodotto.
⚠ Utilizzate il prodotto solo
- in spazi per il gioco adeguati.
- in spazi adatti, privi di traffico (privi di mezzi motorizzati).
- su terreni asciutti, duri e compatti.

⚠ Non utilizzate il prodotto
- in vicinanza a scale e aree scoscese, piscine e superfici d'acqua. Le scale che si trovano in vicinanza vanno messe in sicurezza in modo tale che il bambino non le possa salire o scendere con la bicicletta.
- quando i pezzi sono danneggiati, sostituirli immediatamente. Rivolgetevi per questo al vostro rivenditore specializzato o al nostro servizio clienti.
- dopo l'assunzione di medicinali, alcol o droghe che alterano la percezione dei sensi e delle capacità.
- durante la notte o in condizioni limitate (cattive) di visibilità.
- per spettacoli acrobatici o trucchi, così come per salti e simili.
- su superfici sassose e accidentate o con solchi (queste possono bloccare le ruote e causare un ribaltamento involontario)
- su superfici bagnate, sdrucciolevoli, sassose e accidentate.

⚠ Evitate il pericolo di infortunio di una persona estranea, in cui voi
- Adattate il vostro modo di guida e velocità alla situazione.
- mantenete una sufficiente distanza dai passanti.
- in caso di guida sui marciapiedi dimostrate una spiccata abilità di guida, così come lungimiranza e riflessi a breve termine.
- tenete presente che questi possono cambiare direzione all'improvviso e in modo imprevedibile.

⚠ L'utilizzo sicuro del prodotto richiede delle capacità che il vostro bambino per prima cosa eventualmente deve imparare. Accompagnatelo in questo percorso, sostenete la corretta dimestichezza con il prodotto e mostrategli gli eventuali pericoli.
⚠ Si prega di fare attenzione durante l'utilizzo del prodotto, poi-
⚠ Si prega di fare attenzione durante l'utilizzo del prodotto, poiché la destrezza è necessaria al fine di evitare cadute e scontri, che possono causare il ferimento dell'utilizzatore o di altre persone.
⚠ Non dovete effettuare alcuna modifica al vostro prodotto che possa influenzarne la sicurezza. L'azione di autobloccaggio dei dadi o delle viti autobloccanti può diminuire dopo aver allentato/serrato più volte gli elementi di collegamento. I controlli costanti, la manutenzione e la riparazione aumentano la sicurezza e la durata di vita del vostro prodotto.
⚠ Il prodotto non è conforme alle norme di ammissione degli autoveicoli alla circolazione stradale e quindi non deve essere utilizzato per circolare in strada. Utilizzatelo solo su superfici sicure e sui marciapiedi.
⚠ Informatevi sempre prima del primo utilizzo, così come in seguito, sulle condizioni della legislazione in vigore in merito all'utilizzo del prodotto su strade pubbliche e sentieri, accertatevi sul dove e come il prodotto può essere utilizzato.
⚠ Come per altri mezzi di spostamento, mettere al sicuro l'utilizzo del prodotto, in particolare da strade pubbliche, pericoli, i quali, anche osservando tutte le istruzioni di sicurezza, possono portare a lesioni gravi o mortali. L'utilizzo del prodotto avviene a proprio rischio.
⚠ Una guida inesperta e l'utilizzo inappropriato ne comporta l'usura eccessiva, il danneggiamento del prodotto oppure lesioni. Per danni provocati da questi utilizzi noi non possiamo assumerci alcuna responsabilità.
⚠ Controllate periodicamente che i cuscinetti non siano bagnati o sporchi. Asciugate e pulite i cuscinetti. Dopo la pulizia i cuscinetti andrebbero eventualmente di nuovo lubrificati. Utilizzate a questo scopo solo lubrificanti adatti. Controllate anche la posizione del manubrio per garantire la sicurezza del prodotto.
⚠ Il vostro prodotto rispetta alti standard di qualità. Tutti i materiali sono scelti con cura e assemblati rispettando le misure di sicurezza della qualità, così che il prodotto possa essere utilizzato secondo le disposizioni.

Manutenzione

⚠ Ripetete i punti della messa in funzione a intervalli regolari. Per ragioni di sicurezza, un primo controllo dovrebbe avvenire già dopo poche ore di guida.
⚠ Controllate regolarmente il funzionamento perfetto del prodotto, la posizione ferma di tutte le viti e il perfetto funzionamento dei freni.
⚠ Prestate sempre attenzione che il manubrio non si giri in modo indipendente dalla ruota anteriore.
⚠ Logoramento e usura richiedono la manutenzione e la riparazione costante. Qualora un componente dovesse essere danneggiato, utilizzate esclusivamente pezzi di ricambio che siano specifici e omologati per il prodotto. Ciò vale in particolare per pezzi di ricambio ai quali non si può rinunciare per la sicurezza del prodotto. Rivolgetevi per favore al nostro servizio clienti.
⚠ Se il prodotto o singoli componenti si dovessero essere piegati, non dovete più utilizzarli e dovete immediatamente sostituire i componenti danneggiati con dei ricambi originali.
⚠ Utilizzare esclusivamente detergenti ecologici e mai aggressivi. Proteggete il prodotto dal sale ed evitate di lasciarlo depositato in ambienti umidi (ad es. garage).
⚠ Tutti i lavori di manutenzione presuppongono una conoscenza specialistica. Rivolgetevi eventualmente a un rivenditore specializzato per la manutenzione.

Montaggio

A causa dei processi di montaggio differenti tra loro verrà fatta distinzione in seguito tra il monopattino acrobatico da 110 mm [Fig. 1] e quello da 100 mm [Fig. 2].

⚠ *Verificate prima di ogni corsa il sostegno sicuro del tubo del manubrio.*

⚠ *Poiché il tubo del manubrio può girarsi di 360°, è facile sbagliare il montaggio. Durante il montaggio fate attenzione alla corretta regolazione della ruota anteriore.*

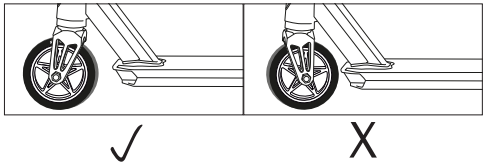

✓ X

Aprite le tre viti del morsetto del manubrio [N. 1] aiutandovi con una chiave esagonale [apertura di chiave 5] così da poterlo infilare all'estremità del tubo del manubrio. Fate attenzione che l'apertura del morsetto manubrio coincide con l'incavo [N. 2] all'estremità del tubo del manubrio. Infilate il tubo del manubrio con il morsetto manubrio all'estremità della forcella. Qui l'apertura del morsetto manubrio è rivolta in direzione della ruota posteriore. Il tubo del manubrio deve poggiare categoricamente sul gruppo di testa. Posizionate il manubrio a 90° rispetto alla ruota anteriore.
Stringete le viti del morsetto manubrio aiutandovi con una chiave esagonale [apertura di chiave 5], così che il tubo del manubrio non possa più alterarsi o scivolare fuori.

Fig. 1:

⚠ *Il manubrio non deve girarsi in modo indipendente dalla ruota anteriore.*

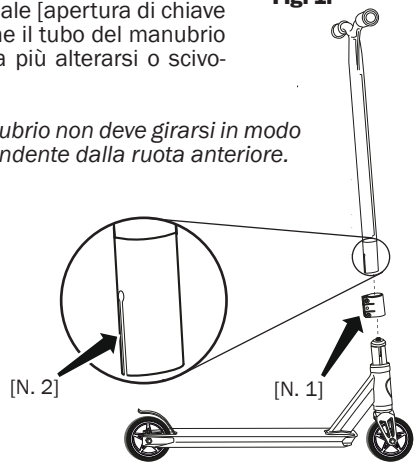

Impostazioni

Regolazione del gruppo di testa

Dopo la prima fase di utilizzo si può presentare un margine di movimento nel manubrio (gruppo di testa). Per minimizzare questo margine di movimento è necessaria la regolazione del gruppo di testa. In seguito verrà fatta una distinzione tra il monopattino acrobatico da 110 mm [Fig. 2] e da 100 mm [Fig. 3].

Monopattino acrobatico 110 mm [Fig. 2]

⚠ *La regolazione del gruppo di testa per il monopattino acrobatico 110 mm richiede una conoscenza specialistica, dal momento che una regolazione sbagliata può causare danneggiamenti. Nel caso in cui non disponiate di una conoscenza specialistica sufficiente, consultate uno specialista.*

⚠ *Il manubrio non deve gira si in modo indipendente dalla ruota anteriore.*

Aprite le tre viti del morsetto del manubrio aiutandovi con una chiave esagonale [apertura di chiave 5] così da poter rimuovere il tubo manubrio con il morsetto manubrio. All'estremità della forcella si trova un dado esagonale interno [N. 1]. Stringetelo aiutandovi con una chiave inglese [apertura di chiave 5] in modo che non ci sia più movimento nel gruppo di testa. Prestate attenzione qui ai seguenti requisiti:

- La ruota anteriore deve potersi ancora muovere perfettamente.
- Deve poi essere possibile montare il tubo del manubrio con il morsetto manubrio all'estremità della forcella.

Fig. 2

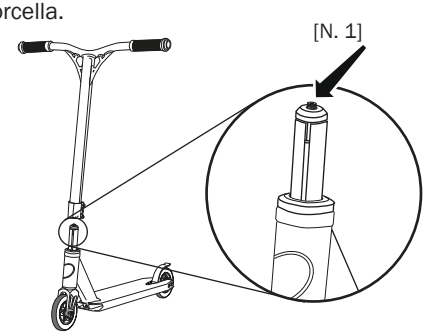

Monopattino acrobatico 100 mm [Fig. 3]

Aprite le tre viti del morsetto del manubrio aiutandovi con una chiave esagonale [apertura di chiave 5], così da poter rimuovere il tubo manubrio con il morsetto manubrio. Ora stringete il dado N. 1 aiutandovi con una chiave inglese [apertura di chiave 36] in modo che non ci sia più movimento nel gruppo di testa. Prestate qui attenzione al fatto che il manubrio tuttavia si lascia muovere facilmente. Una volta trovata la posizione corretta del dado N. 1, fissatelo con una chiave inglese [apertura di chiave 36]. Prestate attenzione a mantenere questa posizione. Girate ora il dado N. 2 sul dado N. 1, finché entrambi sono saldamente fissati insieme. Ora non dovrebbe più essere possibile allentare i dadi manualmente. Posizionate poi il tubo del manubrio con il morsetto manubrio infilato sull'estremità superiore della forcella. Prestate qui attenzione al fatto che il morsetto manubrio è posizionato così in alto sul tubo del manubrio che sono visibili entrambi gli incavi all'estremità del tubo del manubrio.
Girate il morsetto manubrio con l'estremità aperta in direzione della ruota posteriore. Stringete le viti del morsetto manubrio aiutandovi con una chiave esagonale [apertura di chiave 5], così che il tubo del manubrio non possa più alterarsi o scivolare fuori. Effettuate questi passaggi del montaggio finché non c'è più alcun movimento nel gruppo di testa.

⚠ *Il manubrio non deve girarsi in modo indipendente dalla ruota anteriore.*

Fig. 3:

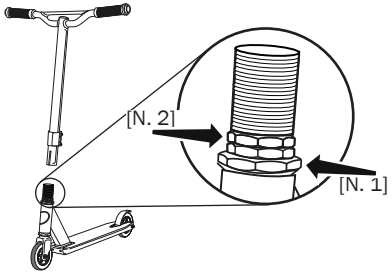

Regolazione del lamierino del freno

⚠ *Si prega di prestare attenzione al fatto che sono state usate delle viti esagonali interne per il montaggio del lamierino del freno, che in caso di un eccessivo dispendio di energie al momento di avvitarle o di allentarle, possono girare in senso circolare.*

Se il lamierino del freno è allentato stringete le viti del lamierino del freno aiutandovi con una chiave esagonale [apertura di chiave 3], in modo che abbia un sostegno stabile e sicuro.

Fig. 4

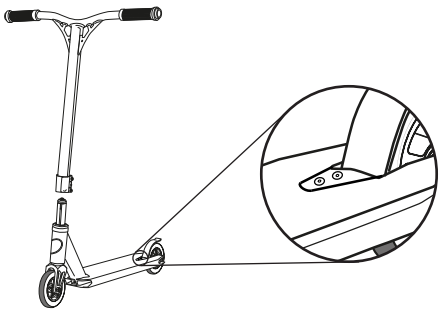

Smontaggio

Aprite le tre viti del morsetto del manubrio aiutandovi con una chiave esagonale [apertura di chiave 5] così da poter rimuovere il tubo manubrio con il morsetto manubrio. Rimuovete ora il morsetto manubrio dal tubo del manubrio, tirandolo verso il basso.

ES Manual de instrucciones e indicaciones de seguridad

Premium Freestyle Stuntscooter 100 mm y 110 mm

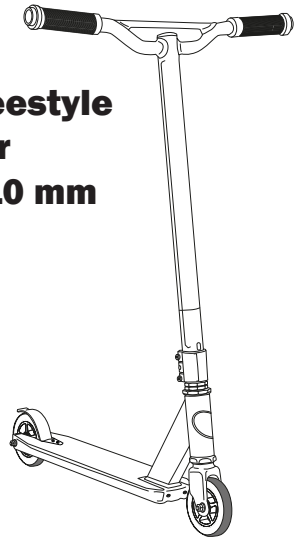

100/110	110 Mini
8+ años	5+ años
max. 100kg	max. 100kg

Servicio de atención al cliente/Pedido de piezas de repuesto

¡Un servicio en el que puede confiar! Rápido, competente y siempre esforzándose para atender sus peticiones y deseos. El servicio técnico de Star-Trademarks le asegura que le devolverá su producto en un abrir y cerrar de ojos. Da igual si nos lo envía para que lo reparemos o si solo quiere pedir piezas de desgaste o repuesto. Reparamos su artículo rápida y profesionalmente o le enviamos las piezas de repuesto que necesita de inmediato. ¡Y todo a un buen precio! Le recomendamos que pida las piezas de repuesto a través de nuestra tienda online (en la sección de piezas de repuesto). No obstante también puede enviarnos un correo electrónico o llamarnos por teléfono. Si tiene preguntas, desea enviarnos su artículo o necesita ayuda con el pedido, no dude en escribirnos o llamarnos por teléfono a nuestra línea directa. Nuestro equipo estará encantado de facilitarle más información. ¡Su satisfacción y la seguridad de su producto son muy importantes para nosotros!

Servicio técnico

Su distribuidor especializado y nosotros como fabricante estamos a su disposición para responder ante cualquier pregunta, problema o asistencia técnica.

Atención telefónica	Web
+49 [0] 700 - 782 787 233	www.star-trademarks.com
Correo electrónico	
service@star-trademarks.com	

© Star-Trademarks GmbH & Co. KG Gleichmannstr. 9|81241 München|-Germany
Todos los derechos pertenecen al autor. Sujeto a modificaciones y errores.
Fecha:02/2017

Garantía y responsabilidad

Star-Trademarks ofrece al cliente final (consumidor) una garantía adicional para este producto dentro de la Comunidad Europea. El cliente final de este producto (el consumidor) adquiere ciertos derechos legales sobre la garantía al comprar a través una empresa (distribuidor, tienda) en Alemania de acuerdo a las directivas sobre la compra de bienes de consumo. Estos derechos no se ven limitados por esta garantía. Así pues, esta garantía concede al consumidor derechos adicionales. En la sección Garantía de nuestra página web obtendrá más información sobre cómo usted, como consumidor, puede disfrutar de estos derechos adicionales y cómo ampliar las condiciones de garantía.

Eliminación

Star-Trademarks apuesta en lo posible por materiales de embalaje ecológicos y reciclables para luchar contra el volumen de residuos que crece sin cesar. Le rogamos que no deje a los niños jugar con el material de embalaje cuando este ya no sea necesario.
Existe riesgo de asfixia. En lugar de ello le pedimos que deseche el material en un punto limpio o «Punto verde» del servicio de reciclado o que lo guarde en un lugar seguro para embalar el producto adecuadamente en caso de que tenga que enviarlo para realizar alguna reparación. Si usted ya no necesitase el producto, nos alegraría mucho que se lo transmitiese a un tercero antes de decidir desecharlo definitivamente. Podrá recibir información sobre los métodos de desecho adecuados a través de nuestro equipo, nuestros distribuidores o en el departamento de gestión de residuos local.

Volumen de suministro

En primer lugar compruebe que el contenido de la entrega incluya los siguientes componentes. Póngase en contacto con su distribuidor si faltase alguna pieza.

1x Abrazadera

1x Tabla

1x Manillar

1x Manual de instrucciones

Herramientas adicionales necesarias

Tenga en cuenta que siempre que trabaje con herramientas y realice tareas artesanales existirá peligro de lesiones. Por este motivo emplee siempre herramientas adecuadas y de buena calidad. Preste mucha atención durante el montaje y desmontaje para evitar lesiones.


2x Llave de boca mixta Ancho de llave 36

Llave de cabeza hexagonal Ancho de llave 3, 5

Indicaciones de seguridad

⚠ Este patinete está diseñado para niños a partir de unos 8 años.
⚠ Este patinete Mini está diseñado para niños a partir de unos 5 años.
⚠ La carga máxima no deberá superar los 100 kg.
⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de asfixia por piezas pequeñas y bolsas de plástico!
⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de asfixia! No deje herramientas sin vigilancia. Mantenga el material de embalaje, especialmente láminas y bolsas, fuera del alcance de los niños.
⚠ ¡ADVERTENCIA! El montaje debe ser realizado por adultos. Lea atentamente las siguientes instrucciones de montaje y desmontaje antes y mientras monta y desmonta el producto. Siga siempre los pasos de montaje y desmontaje y tenga en cuenta las advertencias de seguridad anteriormente mencionadas. Solo de este modo se garantizan el uso y el funcionamiento seguros del producto.
⚠ Estimados padres y tutores: Asuma la responsabilidad de la seguridad de su hijo o del usuario menor de edad. Lea atentamente estas instrucciones junto al niño. Repita este proceso de vez en cuando para garantizar que el menor ha aprendido a utilizar correctamente el producto, ha comprendido la necesidad de llevar equipo de protección y entiende los riesgos que implica el uso de un producto de estas características. Acompañe a su hijo durante el montaje y desmontaje del producto y durante los primeros intentos de conducción para asegurarse de que el niño cuenta con la seguridad suficiente para montar y desmontar el producto por sí mismo, así como para conducirlo solo. Repita los ejercicios especialmente cuando el niño haya dejado de utilizar el producto durante un periodo de tiempo.
⚠ ¡Antes de cada uso, compruebe que el producto funcione correctamente y que todas las uniones (tornillos) estén bien apretadas!
⚠ Asegúrese de que el niño siempre lleve puesto equipo de protección adecuado entre ellos muñequeras, rodilleras, coderas, casco y un calzado resistente.
⚠ Revise que los cordones de los zapatos queden cortos y bien atados para evitar tropiezos o enredos con las ruedas y los neumáticos.
⚠ Evite las velocidades excesivas, especialmente al conducir cuesta abajo.
⚠ El freno se calienta mucho cuando se usa durante un cierto tiempo. No lo toque después de utilizar el producto bajo ningún concepto.
⚠ El producto solo podrá ser utilizado por una persona.
⚠ Los niños deberán estar vigilados en todo momento mientras utilizan el producto.
⚠ Utilice el producto solo
- en zonas de juego adecuadas;
- en zonas aptas sin tráfico (sin tráfico de vehículos motorizados);
- en suelos secos, estables y duros.

⚠ No utilice el producto
- cerca de escaleras, terrenos escarpados, piscinas y zonas con agua. Asegure las escaleras de manera que los niños no corran ningún tipo de peligro si deciden subirlas o bajarlas con el producto;
- si alguna pieza está dañada. En tal caso, reemplace la pieza inmediatamente. Para ello no dude en ponerse en contacto con su distribuidor o con nuestro servicio técnico;
- tras consumir medicamentos, alcohol o drogas que afecten a la consciencia o las capacidades físicas o mentales;
- durante la noche o en condiciones de visibilidad mala o reducida;
- para realizar trucos o acrobacias, así como saltos y piruetas similares;
- en superficies pedregosas e irregulares o con surcos longitudinales ya que estos podrían bloquear las ruedas y descontrolar el manejo;
- en suelos húmedos, lisos o pedregosos e irregulares.

⚠ Evite que terceras personas puedan sufrir lesiones
- adaptando su estilo de conducción y velocidad al entorno;
- manteniendo distancia suficiente con los transeúntes;
- demostrando cautela y amplitud de miras al conducir en aceras, así como un estilo de conducción adecuado;
- teniendo en cuenta que estas personas pueden cambiar su trayectoria de manera inesperada.

⚠ El manejo seguro del producto requiere de unas habilidades que su hijo debe aprender. Acompáñele en este camino, enséñele a utilizar correctamente el producto y adviértale de los posibles peligros.
⚠ El uso de este producto requiere concentración ya que se necesita cierta destreza para evitar caídas y choques que podrían causar lesiones tanto al usuario como a terceros.
⚠ No está permitido realizar modificaciones en el producto que puedan mermar su seguridad. El efecto autobloqueante de las tuercas y tornillos de seguridad puede dar de sí tras aflojar y apretar varias veces los elementos de fijación. Un control, mantenimiento y puesta a punto periódicos aumentan la seguridad y la vida útil del producto.
⚠ Este producto no cumple con el reglamento de circulación de tráfico alemán (StVZO) y por lo tanto no puede utilizarse en la circulación por carretera. Por ello utilice el artículo exclusivamente en recintos protegidos y en aceras.
⚠ Antes de usar el producto por primera vez (y las veces posteriores) infórmese sobre el contenido del código civil vigente en su región en cada momento relacionado con el uso del producto en vías y caminos públicos y averigüe dónde y cómo puede utilizarlo.
⚠ Al igual que ocurre con otros medios de transporte, el uso del producto, especialmente en vías públicas, implica riesgos que pueden provocar lesiones graves o mortales, incluso observando todas las advertencias de seguridad. El usuario asume el riesgo derivado del uso del producto.
⚠ Conducir el aparato de manera inexperta o manejarlo de forma no adecuada provoca un desgaste y deterioro excesivos del producto, así como lesiones. No asumimos ninguna responsabilidad por daños causados por estos motivos.
⚠ Compruebe periódicamente que los rodamientos no estén húmedos ni sucios. Limpie y seque los rodamientos. Es posible que sea necesario engrasar los rodamientos después de limpiarlos. Para ello utilice exclusivamente un lubricante adecuado. Revise también los ajustes del manillar para garantizar la seguridad del producto.
⚠ Su producto cumple con las máximas exigencias de calidad. Todos los materiales han sido seleccionados minuciosamente y ensamblados con medidas de control de calidad para que el producto pueda ser utilizado según su uso previsto.

Mantenimiento

⚠ Repita los puntos de la puesta en marcha en periodos de tiempo regulares. Por motivos de seguridad, realice un primer examen después de utilizar el producto tras unas horas.
⚠ Compruebe periódicamente que el aparato funcione correctamente, que todas las uniones asienten bien y que los frenos no presenten ningún tipo de defecto.
⚠ Asegúrese siempre de que el manillar no se pueda girar de manera independiente a la rueda delantera.
⚠ El uso y el desgaste requieren de mantenimiento y cuidados periódicos. Si una pieza resultase dañada reemplácela exclusivamente por piezas de repuesto específicas y autorizadas para el producto. Esto se aplica especialmente a aquellas piezas de repuesto claves para la seguridad del producto. No dude en ponerse en contacto con nuestro servicio técnico.
⚠ Si el producto o alguno de sus componentes se deformase, este no podrá volver a utilizarse. Deberá reemplazar las piezas defectuosas inmediatamente por piezas originales.
⚠ Emplee únicamente productos de limpieza ecológicos y no agresivos. Proteja el producto de la sal para el deshielo y evite guardarlo en habitaciones con humedad (por ej. en garajes).
⚠ Todos los trabajos de mantenimiento exigen conocimientos técnicos previos. Consulte a un especialista sobre las tareas de mantenimiento si fuese necesario.

Montaje

Debido a que los procedimientos de montaje son distintos, a partir de ahora se diferenciará entre el modelo de 110 mm [Fig. 1] y el de 100 mm [Fig. 2].

⚠ *Antes de utilizar el producto compruebe que el manillar esté correctamente sujeto.*

⚠ *Como el manillar puede girar 360º, es posible que ocurran fallos en el montaje. Durante el montaje tenga en cuenta la posición correcta de la rueda delantera.*

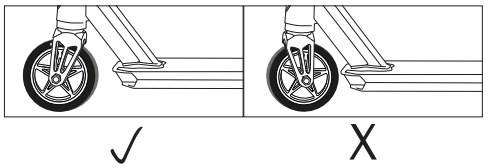

Afloje los tres tornillos de la abrazadera [N.º 1] con ayuda de una llave de cabeza hexagonal [Ancho de llave 5] hasta que pueda encajarla en el extremo del manillar. Compruebe que la abertura de la abrazadera quede superpuesta sobre la muesca [N.º 2] del extremo del manillar. Encaje el manillar junto a la abrazadera sobre el extremo de la horquilla. La abertura de la abrazadera debe quedar mirando hacia la rueda trasera. El manillar debe quedar enrasado sobre la dirección. Coloque el manilla formando un ángulo de 90° con respecto a la rueda delantera.

Apriete los tornillos de la abrazadera con ayuda de una llave de cabeza hexagonal [Ancho de llave 5] hasta que no se pueda girar o deslizar el manillar.

Fig. 1:

⚠ *El manillar no debe poder girarse de manera independiente a la rueda delantera.*

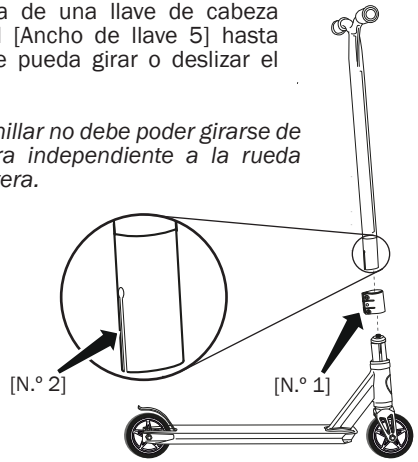

Ajustes

Reajuste de la dirección

Tras la primera fase de uso puede aparecer un hueco en la dirección (headset). Para reducir esta holgura se necesita reajustar la dirección. A partir de ahora se diferenciará entre el modelo de 110 mm [Fig. 2] y el de 100 mm [Fig. 3].

Stuntscooter de 110 mm [Fig. 2]

⚠ *Para reajustar la dirección del Scooter de 110 mm se requieren conocimientos técnicos ya que un mal ajuste podría provocar desperfectos. Si no cuenta con conocimientos técnicos suficientes, acuda a un especialista.*

⚠ *El manillar no debe poder girarse de manera independiente a la rueda delantera.*

Afloje los tres tornillos de la abrazadera con ayuda de una llave de cabeza hexagonal [Ancho de llave 5] hasta que pueda retirar el manillar junto a la abrazadera. En el extremo de la horquilla hay una tuerca de cabeza hexagonal [N.º 1]. Apriétela con una llave de cabeza hexagonal [Ancho de llave 5] hasta que no quede ningún hueco en la dirección. Al hacerlo tenga en cuenta las siguientes condiciones:

- la rueda delantera debe poder moverse perfectamente;
- el manillar tiene que poder montarse junto a la abrazadera sobre el extremo de la horquilla.

Fig. 2:

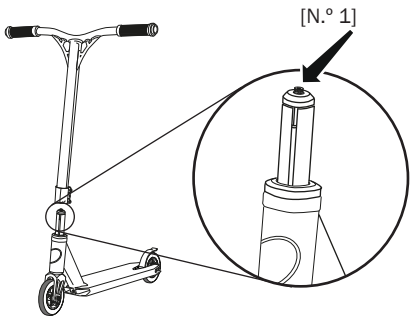

Stuntscooter de 100 mm [Fig. 3]

Afloje los tres tornillos de la abrazadera con ayuda de una llave de cabeza hexagonal [Ancho de llave 5] hasta que pueda retirar el manillar junto a la abrazadera. Apriete la tuerca N.º 1 con una llave de boca mixta [Ancho de llave 36] hasta que no quede ninguna holgura en la dirección. Al hacerlo compruebe que el manillar se pueda seguir moviendo con facilidad. Cuando haya encontrado la posición correcta de la tuerca N.º 1, fíjela con una llave de boca mixta [Ancho de llave 36]. Asegúrese de mantenerla en la posición adecuada.

A continuación apriete la tuerca N.º 2 sobre la tuerca N.º 1 hasta que ambas queden bien apretadas la una contra la otra. No debería ser capaz de poder aflojar las tuercas con la mano. Coloque el manillar con la abrazadera encajada sobre la parte superior de la horquilla. Al hacerlo compruebe que la abrazadera asiente sobre el manillar de manera que ambas muescas del extremo del manillar queden visibles.

Gire la abrazadera con el extremo abierto en dirección a la rueda trasera. Apriete los tornillos de la abrazadera con ayuda de una llave de cabeza hexagonal [Ancho de llave 5] hasta que no se pueda girar o deslizar el manillar. Repita este paso del proceso hasta que no quede ningún hueco en la dirección.

⚠ *El manillar no debe poder girarse de manera independiente a la rueda delantera.*

Fig. 3:

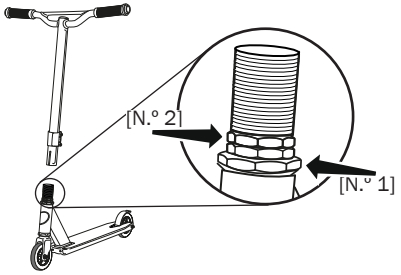

Reajuste del freno

⚠ *Por favor, tenga en cuenta que para el montaje de la chapa del freno se utilizan tornillos de cabeza hexagonal cuya cabeza podría desgastarse si se aplica demasiada fuerza al aflojarlos y apretarlos.*

Si la chapa del freno se afloja, apriete los tornillos de la misma con ayuda de una llave de cabeza hexagonal [Ancho de llave 3] hasta que la sujeción sea firme y segura.

Fig. 4:

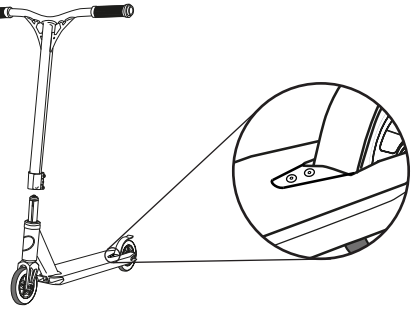

Desmontaje

Afloje los tres tornillos de la abrazadera con ayuda de una llave de cabeza hexagonal [Ancho de llave 5] hasta que pueda retirar el manillar junto a la abrazadera encajada. A continuación retire la abrazadera del manillar tirando de esta hacia abajo.

PL

Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa

Hulajnoga wyczynowa Premium Freestyle 100 mm i 110 mm

100/110	110 Mini
8+ roku życia	5+ roku życia
max. 100kg	max. 100kg

Serwis klienta / zamawianie części zamiennych

Serwis, na którym można polegać! Szybki, kompetentny i zawsze starający się, aby sprostać Państwa wszystkim problemom i życzeniom. Obsługa klienta Star-Trademarks zapewnia, że będą Państwo mogli znów szybko korzystać ze swojego produktu. Nieważne, czy prześlą Państwo swój produkt do nas, aby doprowadzić go do idealnego stanu, czy będą chcieli jedynie zamówić części zużywalne lub zamienne. Szybko i fachowo naprawimy Państwa produkt lub natychmiast wyślemy potrzebne części zamienne. I to po uczciwej cenie! Części zamienne najlepiej zamawiać w naszym sklepie internetowym (kategoria części zamienne), z przyjemnością również poprzez mail lub nasza infolinię obsługi klienta. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, chcą przesłać swój produkt lub potrzebują pomocy przy zamówieniu, to prosimy do nas napisać lub zadzwonić. Nasz zespół serwisowy z przyjemnością Państwu pomoże. Ważne jest dla nas Państwa zadowolenie, jak i bezpieczeństwo Waszego produktu!

Serwis

W razie pytań, problemów lub technicznego wsparcia dostępni są do Państwa dyspozycji autoryzowani sprzedawcy lub my jako producent.

Infolinia
+49 [0] 700 - 782 787 233

Web
www.star-trademarks.com

eMAIL
service@star-trademarks.com

© Star-Trademarks GmbH & Co. KG Gleichmannstr. 9|81241 Monachium|-Germany
Wszystkie prawa posiada autor. Zastrzegamy sobie zmiany i pomyłki.
Stan 02/2017

Rękojmia i gwarancja

Star-Trademarks oferuje końcowemu nabywcy (użytkownikowi) na ten produkt dodatkową gwarancję wewnątrz Wspólnoty Europejskiej. Końcowy nabywca tego produktu (użytkownik) posiada prawne roszczenia gwarancyjne przy zakupie od przedsiębiorstwa (sprzedawcy) w Niemczech w ramach przepisów o sprzedaży konsumenckiej, które nie są ograniczane niniejszą gwarancją. Gwarancja ta nadaje konsumentowi dodatkowe prawa. Jak mogą Państwo skorzystać z dodatkowych praw i jak zorganizowane są warunki gwarancji można dowiedzieć się na naszej stronie internetowej w kategorii „Gwarancja”.

Utylizacja

Star-Trademarks, aby przeciwdziałać nadmiernemu tworzeniu się odpadków, używa materiałów opakowaniowych możliwie przyjaznych dla środowiska naturalnego i nadających się do powtórnego użycia.
Prosimy nie dawać dzieciom do zabawy niepotrzebnego już materiału opakunkowego.Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia. Zamiast tego prosimy o przekazanie go do punktów skupu odpowiadających za zużytkowanie odpadów „Zielony Punkt” lub bezpiecznie przechowanie go w razie konieczności przeprowadzenia ew. koniecznej naprawy, aby móc odpowiednio zapakować produkt. Jeśli nie będą już Państwo potrzebowali produktu, to prosimy o przekazanie go osobom trzecim zanim zdecydujecie się go wyrzucić. O odpowiednim sposobie utylizacji z przyjemnością Państwa poinformujemy my, nasz autoryzowany sprzedawca lub Wasz lokalny punkt przetwarzania surowców wtórnych.

Zawartość:

Wpierw należy się upewnić, że w komplecie dostępne są następujące elementy. Jeśli brakuje jakichkolwiek elementów to prosimy zwrócić się do sprzedawcy.

1x zacisk kierownicy

1x podest

1x drążek kierownicy

1x instrukcja obsługi

Dodatkowo potrzebne narzędzia

Przy wykorzystywaniu narzędzi i wykonywaniu prac ręcznych zawsze istnieje ryzyko urazu. Dlatego zawsze należy stosować odpowiednie i wysokiej jakości narzędzia. Podczas montażu/demontażu należy być zawsze uważnym, aby unikać urazów.



2x klucz płaski rozmiar klucza 36

Klucz trzpieniowy sześciokątny rozmiar klucza 3, 5

Wskazówki bezpieczeństwa

- Deskorolka jest przeznaczona od 8 roku życia.
- Deskorolka Mini jest przeznaczona od 5 roku życia.
- Maksymalne obciążenie wynosi 100kg.
- OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo uduszenia - małe elementy, torebki plastikowe!
- OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo uduszenia - nie pozostawiaj leżących żadnych narzędzi. Materiał opakunkowy, w szczególności folie i torebki, należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- OSTRZEŻENIE! Montaż jedynie przez osoby dorosłe - Przed i podczas de-/montażu należy dokładnie obejrzeć poniższą instrukcję. Należy zawsze przestrzegać kroków de-/montażu i myśleć o wcześniej wymienionych wskazówkach bezpieczeństwa. Tylko w ten sposób można zagwarantować bezpieczną obsługę i funkcjonowanie produktu.
- Drodzy rodzice (i opiekunowie), przejmijcie odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci (niepełnoletnich użytkowników)! Przeczytajcie wspólnie z dzieckiem instrukcję obsługi. Powtarzajcie to w regularnych odstępach, aby zagwarantować, że Wasze dziecko nauczyło się prawidłowej obsługi produktu, nabyło zrozumienia konieczności zakładania wyposażenia ochronnego i zrozumiało zagrożenia związane z użyciem. Towarzyszcie dziecku tak długo przy składaniu i rozkładaniu produktu oraz przy pierwszych jazdach, aby upewnić się, że Wasze dziecko nabyło wystarczającej pewności do własnoręcznego złożenia i rozłożenia oraz samodzielnej jazdy. W szczególności ćwiczenia należy powtórzyć, gdy dziecko nie korzystało z produktu przez dłuższy czas.
- Przed każdą jazdą należy sprawdzić, niezawodne funkcjonowanie produktu, oraz mocne dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych!
- Należy zawsze zakładać dziecku odpowiednie wyposażenie ochronne, w skład niego wchodzą ochraniacze na nadgarstki, kolana, łokcie, kask oraz stabilne obuwie.
- Przy obuwiu ze sznurowaniem należy uważać na to, aby było krótko i mocno zawiązane, aby uniknąć potknięcia / zaplątania się w opony / kółka.
- Należy unikać nadmiernej prędkości w szczególności podczas jazdy z górki.
- Hamulec przy ciągłym użyciu bardzo się nagrzewa, dlatego po użyciu nie można go pod żadnym pozorem dotykać.
- Z produktu może za jednym razem korzystać tylko jedna osoba.
- Dzieci podczas korzystania z produktu muszą być pod ciągłym nadzorem.
- Z produktu korzystać jedynie
  - w odpowiedniej strefie do zabawy.
  - w odpowiednich strefach bez natężenia ruchu (bez pojazdów zmotoryzowanych).
  - na suchych, równych i twardych podłożach.
- Nie korzystać z produktu
  - w pobliżu schodów i spadającego terenu, basenów i innych zbiorników wodnych. Schody w pobliżu należy tak zabezpieczyć, aby dzieci nie mogły pod żadnym pozorem na nie wejść.
  - gdy uszkodzone są części, należy je natychmiast wymienić. W tym celu należy zwrócić się do sprzedawcy lub naszego serwisu.
  - po zażyciu leków, alkoholu lub narkotyków wpływających na świadomość, zmieniających wydajność.
  - w nocy lub ograniczonej (złej) widoczności.
  - do wykonywania akrobacji lub sztuczek, oraz do skoków lub tym podobnych rzeczy.
  - na kamienistych lub nierównych powierzchniach czy podłużnych rowkach (mogą one zablokować koła i doprowadzić do niekontrolowanego przerzutu)
  - gdy jest mokro, ślisko lub powierzchnia jest kamienista lub nierówna.
- W celu uniknięcia niebezpieczeństwa osób postronnych należy
  - dopasować do okoliczności swój styl i prędkość jazdy.
  - utrzymać odpowiedni odstęp do przechodniów.
  - wykazywać się wysokimi umiejętnościami podczas jazdy na chodniku oraz dalekowzrocznością i przezornością.
  - uwzględnić, że mogą one niespodziewanie skorzystać z nieprzewidzianych tras.
- Pewna obsługa produktu wymaga zdolności, których Państwa dziecko musi się ewentualnie nauczyć. Pomóżcie mu przy tym, wspierajcie prawidłowe stosowanie produktu i zwróćcie jego uwagę na ewentualne zagrożenia.
- Podczas stosowania produktu prosimy o ostrożność, ponieważ wymagana jest zręczność, aby unikać upad ów lub zderzeń, które mogą prowadzić do urazów użytkownika lub innych osób.
- W produkcie nie można dokonywać żadnych zmian, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo. Samohamujące działanie nakrętek lub śrub samozabezpieczających może się obniżyć po wielkokrotnym odkręcaniu/zakręcaniu elementów łączących. Regularna kontrola, konserwacja i utrzymywanie w należytym stanie zwiększają bezpieczeństwo i żywotność Państwa produktu.
- Produkt nie odpowiada prawu o ruchu drogowym (StVZO) i dlatego nie może być stosowany w ruchu drogowym. Dlatego należy z niego korzystać na zabezpieczonym terenie i chodnikach.
- Przed pierwszym użyciem produktu, jak i później w regularnych odstępach, należy zasięgnąć informacji o obowiązującym dla Państwa ustawodawstwie w celu korzystania z produktu na publicznych ulicach i drogach, muszą Państwo ustalić gdzie i jak można korzystać z produktu.
- Jak w przypadku innych środków transportu, korzystanie z produktu w szczególności na publicznych ulicach wywołuje zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich lub śmiertelnych urazów nawet przy przestrzeganiu wszystkich wskazówek bezpieczeństwa. Korzystanie z produktu następuje na własną odpowiedzialność.
- Niewprawny sposób jazdy i nieodpowiednia obsługa prowadzi do nadmiernego zużycia, uszkodzenia produktu lub urazów. Za szkody wywołane takimi działaniami nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.
- Regularnie należy sprawdzać łożyska czy są mokre lub zabrudzone. Łożyska należy wysuszyć i wyczyścić. Po wyczyszczeniu należy łożyska ew. na nowo naoliwić. W tym celu trzeba zastosować odpowiedni smar. Należy również sprawdzić ustawienie kierownicy, aby zagwarantować bezpieczeństwo produktu.
- Państwa produkt odpowiada wysokim wymogom jakości. Wszystkie materiały zostały starannie wybrane i połączone przy zachowaniu środków gwarantujących jakość, tak aby można było z produktu korzystać w sposób do tego przeznaczony.

Konserwacja

- W regularnych odstępach należy powtarzać punkty uruchamiania. Pierwsza kontrola z przyczyn bezpieczeństwa powinna nastąpić już po kilku godzinach jazdy.
- Regularnie należy sprawdzać niezawodne funkcjonowanie produktu i hamulców oraz mocne dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych.
- Zawsze należy uważać na to, aby kierownica nie skręcała się niezależnie od przedniego koła.
- Zużycie wymaga regularnej konserwacji i utrzymywania w należytym stanie. Jeśli jakiś element zostanie uszkodzony, to należy skorzystać wyłącznie z części zamiennych, które są wyszczególnione i dopuszczone dla tego produktu. Obowiązuje to szczególnie przy częściach zamiennych, które są nieodzowne dla zachowania bezpieczeństwa produktu. Prosimy zwrócić się do naszej obsługi klienta.
- W przypadku, gdy produkt lub pojedyncze elementy wygną się, to nie można z nich już korzystać i muszą one zostać wymienione na oryginalne części.
- Stosować należy jedynie środki czyszczące przyjazne dla środowiska, pod żadnym pozorem żrących. Produkt chronić przed solą do posypywania i unikać przechowywania w wilgotnych pomieszczeniach (np. garaż).
- Wszystkie prace konserwacyjne wymagają fachowej wiedzy. Przy konserwacji należy skorzystać ew. z pomocy autoryzowanego sprzedawcy.

Montaż

Z powodu różniących się między sobą kroków montażu poniżej będziemy rozróżniać pomiędzy hulajnogą wyczynową 110 mm [rys. 1] a 100 mm [rys. 2].

⚠ *Przed każdą jazdą należy upewnić się, że drążek kierownicy pewnie się trzyma.*

⚠ *Przekręcenie drążka kierownicy o 360° jest możliwe, ale może szybko doprowadzić do błędnego montażu. Podczas montażu zwrócić uwagę na poprawne ustawianie przedniego koła.*

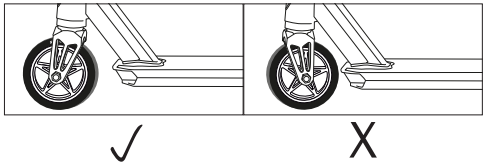

Trzy śruby zaciskowe [nr 1] odkręcić przy pomocy klucza trzpieniowego sześciokątnego [rozmiar klucza 5] tak mocno, aż będzie można wetknąć je na koniec drążka kierownicy. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby otwór zacisku kierownicy z wpustem [nr 2] był zgodny z końcem drążka kierownicy. Drążek kierownicy wsunąć wraz z zaciskiem na koniec widelca. Przy tym otwór zacisku musi pokazywać w stronę tylnego koła. Drążek kierownicy musi zwięźle przylegać do sterów. Kierownicę należy umieścić pod kątem 90° do przedniego koła. Śruby zacisku kierownicy dokręcić przy pomocy klucza trzpieniowego sześciokątnego [rozmiar klucza 5] tak mocno, że nie bezie możliwe wykręcenie lub wypadniecie drążka kierownicy.

Rys. 1:

⚠ *Kierownica nie może się skręcać niezależnie od przedniego koła.*

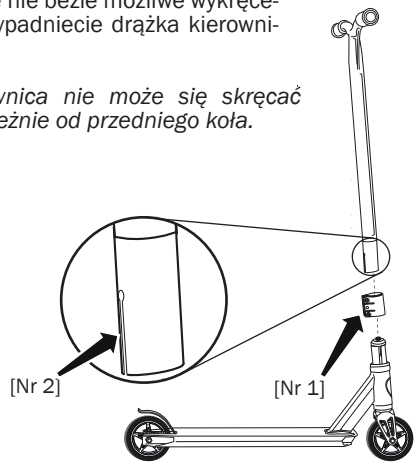

Ustawienia

Dodatkowa regulacja sterów

Po pierwszym okresie używania może dojść do poluzowania się kierownicy (sterów). Aby to zmniejszyć konieczna jest dodatkowa regulacja sterów. Poniżej będziemy rozróżniać pomiędzy hulajnogą wyczynową 110 mm [rys. 2] a 100 mm [rys. 3].

110 mm hulajnoga wyczynowa [rys. 2]

⚠ *Dodatkowa regulacja sterów w hulajnodze wyczynowej 110 mm wymaga fachowej wiedzy, ponieważ przy błędnej regulacji może dojść do uszkodzenia. W razie niewystarczającej wiedzy prosimy o skontaktowanie się z fachowcem.*

⚠ *Kierownica nie może się skręcać niezależnie od przedniego koła.*

Trzy śruby zaciskowe odkręcić przy pomocy klucza trzpieniowego sześciokątnego [rozmiar klucza 5] tak mocno, aż będzie można wyjąć drążek wraz z zaciskiem kierownicy. Na końcu widelca znajduje się nakrętka sześciokątna [nr 1]. Dokręcić ja przy pomocy klucza trzpieniowego sześciokątnego [rozmiar klucza 5], aż nie będzie luzu w sterach. Zwrócić przy tym uwagę na poniższe wymagania:

- Przednie koło musi się bezproblemowo poruszać.
- Drążek kierownicy trzeba teraz jeszcze zamontować na końcu widelca wraz z zaciskiem.

Rys. 2:

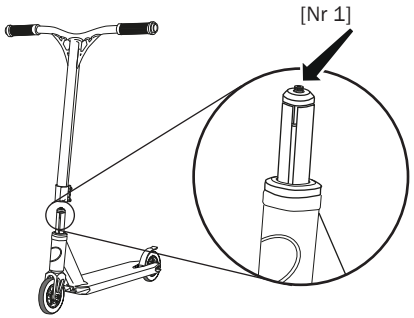

100 mm hulajnoga wyczynowa [rys. 3]

Trzy śruby zaciskowe odkręcić przy pomocy klucza trzpieniowego sześciokątnego [rozmiar klucza 5] tak mocno, aż będzie można wyjąć drążek wraz z zaciskiem kierownicy. Dokręcić nakrętkę nr 1 przy pomocy klucza płaskiego [rozmiar klucza 36] tak mocno, aż nie będzie żadnego luzu w sterach. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby można było jednak bezproblemowo poruszać kierownicą. Po znalezieniu odpowiedniej pozycji nakrętki nr 1, należy przymocować ja przy pomocy klucza płaskiego [rozmiar klucza 36]. Zwrócić przy tym uwagę, aby utrzymać tę pozycję.
Nakręcić nakrętkę nr 2 na nakrętkę nr 1, aż mocno się ze sobą połączą. Nie powinno się ich teraz móc odkręcić ręcznie. Następnie umieścić drążek kierownicy z nasuniętym zaciskiem na górny koniec widelca. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby zacisk kierownicy znajdował się tak wysoko na drążku, żeby były widoczne oba wpusty na końcu drążka. Zacisk kierownicy przekręcić otwartym końcem w kierunku tylnego koła. Śruby zacisku kierownicy tak dokręcić przy pomocy klucza trzpieniowego sześciokątnego [rozmiar klucza 5] tak mocno, że nie bezie możliwe wykręcenie lub wypadniecie drążka kierownicy. Kroki montażowe przeprowadzać tak długo, aż nie będzie luzu w sterach.

⚠ *Kierownica nie może się skręcać niezależnie od przedniego koła.*

Rys. 3:

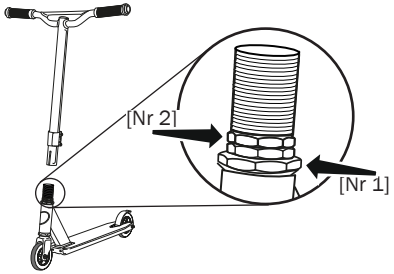

Dodatkowa regulacja płytki hamulca

⚠ *Prosimy zwrócić uwagę, że do montażu płytki hamulca używane są śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym, które przy za dużej sile podczas zaciskania/luzowania, mogą zostać zaokrąglone.*

W przypadku luźnej płytki hamulca, należy dokręcić śruby płytki przy pomocy klucza trzpieniowego sześciokątnego [rozmiar klucza 3], aby była ona dobrze przymocowana.

Rys. 4:

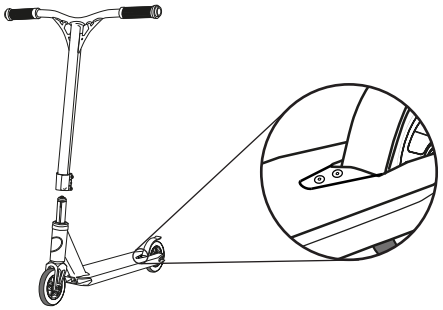

Demontaż

Trzy śruby zaciskowe odkręcić przy pomocy klucza trzpieniowego sześciokątnego [rozmiar klucza 5] tak mocno, aż będzie można wyjąć drążek z nałożonym zaciskiem kierownicy. Usunąć teraz zacisk kierownicy, w tym celu należy go pociągnąć w dół.

NL

Gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies

Premium Freestyle Stuntstep 100mm en 110mm

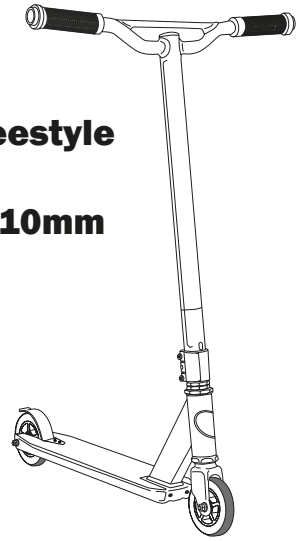

100/110/120	110 Mini
ab 8 Jaar	ab 5 Jaar
max. 100kg	max. 100kg

Klantenservice / Bestellen van reserveonderdelen

Service waarop u kunt vertrouwen! Snel, bekwaam en altijd bereid om te reageren op uw vragen en wensen. De klantenservice van Star-Trademarks zorgt ervoor dat u uw product snel weer kunt gebruiken. Ongeacht of u uw product voor reparatie naar ons opstuurt of gewoon slijtage- en/of reserveonderdelen wilt bestellen. Wij repareren uw product snel en vakkundig of sturen u direct de benodigde onderdelen toe. En dat tegen een faire prijs! Reserveonderdelen bestellen kan het beste via onze online-shop (categorie reserveonderdelen), maar ook per e-mail of via onze klantenservice-hotline. Als u nog andere vragen heeft, uw product wilt opsturen of hulp nodig hebt bij het bestellen, schrijf ons dan of bel onze hotline. Ons service-team geeft u graag informatie. Wij vinden uw tevredenheid evenals de veiligheid van uw product erg belangrijk!

Service

Bij vragen, problemen of voor technische ondersteuning zijn uw vakhandelaar of wij als fabrikant u graag van dienst.

Hotline
+49 [0] 700 - 782 787 233

Web
www.star-trademarks.com

eMAIL
service@star-trademarks.com

© Star-Trademarks GmbH & Co. KG Gleichmannstr. 9|81241 München|-Germany
Alle rechten liggen bij de auteur. Wijzigingen en fouten voorbehouden.
Stand 02/2017

Waarborg en garantie

Star-Trademarks biedt de eindgebruiker (consument) binnen de Europese Gemeenschap een extra garantie voor dit product. De eindgebruiker van dit product (consument) heeft een wettelijk recht op garantie bij aankoop bij een ondernemer (dealer) in Duitsland in het kader van de regelgeving op de verkoop van consumptiegoederen die niet door deze garantie wordt beperkt.
Deze garantie verleent de consument aanvullende rechten. Op onze website bij Garantie leest u hoe u als consument deze aanvullende rechten kunt gebruiken en hoe de garantievoorwaarden zijn vormgegeven.

Verwijdering

Star-Trademarks gebruikt verpakkingsmaterialen die zo milieuvriendelijk en recyclebaar mogelijk zijn om de toegenomen afvalproductie tegen te gaan. Wij verzoeken u vriendelijk om verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, niet bij spelende kinderen achter te laten.
Er is kans op verstikking. Geef het in plaats daarvan af bij de inzamelpunten van het 'Groene Punt'-recyclingsysteem of bewaar het op een veilige plaats om in geval van eventuele reparaties het product correct te kunnen verpakken. Geef het product eerst aan iemand anders als u het zelf niet meer nodig hebt, voordat u besluit om het weg te gooien. Wij, onze gespecialiseerde dealers of uw lokale recycling-stations informeren u graag over professionele manieren van verwijdering.

Leveringsomvang

Controleer eerst of de volgende componenten bij de levering zijn inbegrepen. Neem contact op met uw dealer als er onderdelen ontbreken.

1x stuurklem

1x deck

1x stuurstang

1x gebruiksaanwijzing

Extra benodigd gereedschap

Bij het gebruik van gereedschap en het uitvoeren van werkzaamheden met de hand is er altijd kans op verwondingen. Gebruik daarom altijd geschikt en kwalitatief hoogwaardig gereedschap. Wees alert tijdens de de-/montage om verwondingen te voorkomen.


2x steeksleutel SW 36

Inbussleutel SW 3, 5

Veiligheidsinstructies

⚠ De stuntstep is geschikt vanaf ca. 8 jaar.
⚠ De stuntstep Mini is geschikt vanaf ca. 5 jaar.
⚠ De maximale belasting bedraagt 100 kg.
⚠ WAARSCHUWING! Verstikkingsgevaar - kleine onderdelen, plastic zakken!
⚠ WAARSCHUWING! Verstikkingsgevaar - laat geen gereedschap rondslingeren. Leg het verpakkingsmateriaal, vooral folies en tassen, buiten het bereik van kinderen.
⚠ WAARSCHUWING! Montage door volwassenen vereist - Bekijk voor en tijdens de montage/demontage de volgende instructies zeer zorgvuldig. Houd u altijd aan de stappen voor demontage/montage en denk aan de eerder genoemde veiligheidsinstructies. Alleen op deze manier is het veilige gebruik en de veilige werking van het product gewaarborgd.
⚠ Beste ouders (en opvoeders), wees verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind (een minderjarige gebruiker)! Lees de gebruiksaanwijzing samen met uw kind door. Herhaal dit regelmatig om ervoor te zorgen dat het kind de juiste omgang met product aanleert, kennis en begrip ontwikkelt voor de noodzaak van beschermende middelen en de gevaren begrijpt die voortvloeien uit het gebruik van de fiets. Begeleid uw kind zolang bij het op- en afbouwen van het product en bij de eerste rijoefeningen om er zeker van te zijn dat het kind voldoende zelfvertrouwen voor het zelfstandig op- en afbouwen en het alleen kunnen fietsen heeft vergaard. Herhaal de oefeningen met name dan als het kind het product een langere tijd niet meer heeft gebruikt.
⚠ Controleer voor elke rit of het product goed werkt en of alle schroefverbindingen goed vast zitten!
⚠ Zorg er altijd voor dat het kind geschikte beschermende middelen draagt zoals pols-, knie- en elleboogbescherming, een fietshelm en stevig schoeisel.
⚠ Zorg er bij schoenen met veters voor dat deze kort en vastgeknoopt zijn om struikelen/verstrikt raken in de wielen te voorkomen.
⚠ Vermijd te hoge snelheden, vooral bij bergafwaarts rijden.
⚠ De rem wordt bij continu gebruik erg heet, raak deze na gebruik in geen geval aan.
⚠ Het product mag slechts door één persoon tegelijk worden gebruikt.
⚠ Kinderen moeten tijdens het gebruik van het product altijd in de gaten worden gehouden.
⚠ Gebruik het product alleen
- op daarvoor geschikte speelterreinen.
- in geschikte, verkeersvrije (vrij van gemotoriseerde voertuigen) gebieden.
- op droge, stevige en harde ondergronden.

⚠ Gebruik het product niet
- in de buurt van trappen en hellend terrein, zwembaden en water. Trappen in de omgeving moeten zodanig worden beveiligd dat kinderen er in geen geval overheen kunnen rijden.
- vervang onderdelen onmiddellijk als ze beschadigd zijn. Neem daarvoor contact op met uw vakhandelaar of onze service-afdeling.
- na het consumeren van bewustzijnsveranderende, prestatieveranderende medicijnen, alcohol of drugs.
- 's nachts of bij beperkt (slecht) zicht.
- voor trucs of acrobatische optredens, of voor sprongen en dergelijke.
- op steenachtige en oneffen oppervlakken of langsgroeven (deze kunnen de wielen blokkeren en leiden tot het ongecontroleerd over de kop slaan)
- op natte, gladde of steenachtige en oneffen oppervlakken.

⚠ Vermijd het risico op letsel voor niet-betrokkenen door
- uw rijstijl en rijsnelheid aan de omstandigheden aan te passen.
- voldoende afstand tot voorbijgangers te houden.
- bij het rijden op trottoirs uw rijvaardigheid evenals het goed omkijken en vooruitzien te tonen.
- er rekening mee te houden dat deze verrassend onvoorspelbare wegen kunnen inslaan.

⚠ Een veilige omgang met het product vraagt om vaardigheden die uw kind eventueel eerst moet aanleren. Help uw kind daarbij, stimuleer een juiste omgang met het product en wijs op mogelijke gevaren.
⚠ Wees voorzichtig bij het gebruik van het product, er is vaardigheid vereist om vallen of botsingen te voorkomen die kunnen leiden tot verwondingen van de gebruiker of van andere personen.
⚠ U mag geen wijzigingen aan het product aanbrengen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen. Het remmende effect van zelfborgende moeren of schroeven kan verminderen na herhaaldelijk los-/vastdraaien van de verbindingen. Regelmatige controle, onderhoud en kleine reparaties verhogen de veiligheid en levensduur van uw product.
⚠ Het product voldoet niet aan de wettelijke verkeersvoorschriften en mag daarom niet worden gebruikt in het wegverkeer. Gebruik het daarom alleen op beveiligd/eigen terrein en op voetpaden.
⚠ Kijk altijd naar de meest recente informatie m.b.t. de actuele wetgeving over het gebruik van het product op de openbare weg en paden, en bepaal waar en hoe het product gebruikt mag worden voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en ook daarna.
⚠ Net als bij andere vervoermiddelen brengt het gebruik van het product, vooral op de openbare weg, gevaren met zich mee die, zelfs als alle veiligheidsinstructies worden nageleefd, tot ernstig of dodelijk letsel kunnen leiden. Het gebruik van het product is op eigen risico.
⚠ Een onervaren rijstijl en onjuiste behandeling leiden tot overmatige slijtage, schade aan het product of verwondingen. Voor schade als gevolg van deze handelingen zijn wij niet aansprakelijk.
⚠ Controleer de lagers regelmatig op vocht en vuil. Droog en reinig de lagers. Na het reinigen moeten de lagers eventueel opnieuw worden ingevet. Gebruik hiervoor alleen geschikte smeermiddelen. Controleer ook de afstelling van het stuur om de veiligheid van het product te waarborgen.
⚠ Het product voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Alle materialen zijn zorgvuldig geselecteerd en onder maatregelen die de kwaliteit garanderen samengevoegd zodat het product correct en doelmatig kan worden gebruikt.

Onderhoud

⚠ Herhaal de punten voor de ingebruikname regelmatig. Om veiligheidsredenen moet een eerste controle al na een paar uur rijden worden uitgevoerd.
⚠ Controleer regelmatig of het product naar behoren werkt, of alle schroefverbindingen goed vast zitten en of de remmen goed werken.
⚠ Let er altijd op of het stuur niet onafhankelijk van het voorwiel kan worden gedraaid.
⚠ Door slijtage zijn regelmatig onderhoud en kleine reparaties noodzakelijk. Als een onderdeel beschadigd is, gebruik dan uitsluitend reserveonderdelen die zijn gespecificeerd en goedgekeurd voor het product. Dit geldt in het bijzonder voor reserveonderdelen die essentieel zijn voor de veiligheid van het product. Neem contact op met onze klantenservice.
⚠ Als het product of afzonderlijke onderdelen verbogen zijn, mag u dit niet meer gebruiken en moet u de defecte onderdelen onmiddellijk vervangen door originele onderdelen.
⚠ Gebruik alleen milieuvriendelijke, in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen. Bescherm het product tegen strooizout en vermijd de opslag in vochtige ruimtes (bijv. garage).
⚠ Alle onderhoudswerkzaamheden vereisen specialistische kennis. Raadpleeg indien nodig een vakhandel voor het onderhoud.

Montage

Vanwege de van elkaar verschillende montage-procedures wordt hierna onderscheid gemaakt tussen de 110 mm [afb. 1] en de 100 mm [afb. 2] stuntstep.

⚠ *Controleer voor elke rit of het stuur nog goed vast zit.*

⚠ *Omdat de stuurstang 360° kan draaien, is een verkeerde montage niet uitgesloten. Let bij de montage op de juiste stand van het voorwiel.*

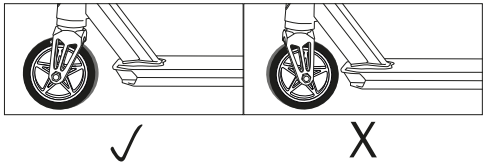

Draai de drie schroeven van de stuurklem [nr. 1] met behulp van een inbussleutel [SW 5] zover los totdat u deze op het uiteinde van de stuurstang kunt schuiven. Denk eraan dat de opening van de stuurklem met de gleuf [nr. 2] gelijk ligt met het uiteinde van de stuurstang. Plaats de stuurstang inclusief de stuurklem op het uiteinde van de vork. Hierbij wijst de opening van de stuurklem in de richting van het achterwiel. De stuurstang moet strak tegen het balhoofd aan liggen. Plaats het stuur in het hoek van 90° t.o.v. het voorwiel.
Zet de schroeven van de stuurklem met behulp van een inbussleutel [SW 5] zodanig vast dat het verdraaien of eruit glijden van de stuurstang niet meer mogelijk is.

Afb. 1:

⚠ *Het stuur mag niet onafhankelijk van het voorwiel kunnen worden gedraaid.*

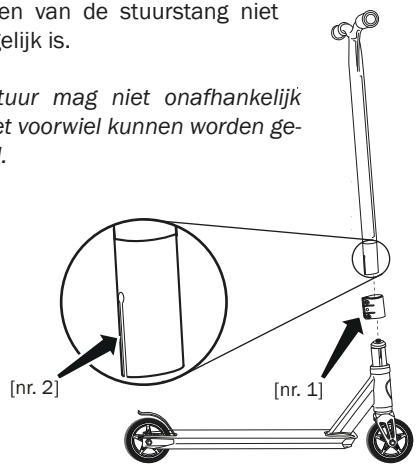

Afstellingen

Bijstellen van het balhoofd

Na de eerste gebruiksfase kan er speling aanwezig zijn in het stuur (balhoofd). Om deze speling te verminderen is het bijstellen van het balhoofd noodzakelijk. Hierna wordt onderscheid gemaakt tussen de 110 mm [afb. 2] en de 100 mm [afb. 3] stuntstep.

110 mm stuntstep [afb. 2]

⚠ *Het bijstellen van het balhoofd bij de 110 mm step vereist specialistische kennis aangezien dit bij een verkeerde afstelling tot een defect kan leiden. Als u onvoldoende specialistische kennis hebt, raadpleeg dan een vakman.*

⚠ *Het stuur mag niet onafhankelijk van het voorwiel kunnen worden gedraaid.*

Draai de drie schroeven van de stuurklem met behulp van een inbussleutel [SW 5] zover los totdat u de stuurstang inclusief stuurklem eraf kunt halen. Aan het uiteinde van de vork bevindt zich een inbusmoer [nr. 1]. Zet deze met behulp van een inbussleutel [SW 5] vast totdat er geen speling meer in het balhoofd aanwezig is. Let hierbij op de volgende vereisten:

- Het voorwiel moet nog probleemloos bewogen kunnen worden.
- De stuurstang moet vervolgens nog inclusief de stuurklem op het uiteinde van de vork gemonteerd kunnen worden.

Afb. 2:

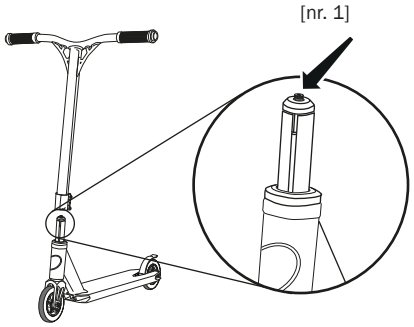

100 mm stuntstep [afb. 3]

Draai de drie schroeven van de stuurklem met behulp van een inbussleutel [SW 5] zover los totdat u de stuurstang inclusief stuurklem eraf kunt halen. Zet de moer nr. 1 met behulp van een steeksleutel [SW 36] zodanig vast dat er geen speling meer in het balhoofd aanwezig is. Denk eraan dat het stuur nog wel soepel en zonder moeite moet kunnen draaien. Als u de juiste stand van moer nr. 1 hebt gevonden, zet u deze met een steeksleutel [SW 36] vast. Zorg ervoor dat deze stand gehandhaafd blijft. Draai vervolgens moer nr. 2 op moer nr. 1 en zet deze goed vast om het geheel te borgen. De moeren moeten nu niet meer met de hand los gedraaid kunnen worden. Plaats vervolgens de stuurstang met de daarop bevestigde stuurklem op het bovenste uiteinde van de vork. Zorg ervoor dat de stuurklem zodanig hoog op de stuurstang zit dat de beide groeven aan het uiteinde van de stuurstang zichtbaar zijn.
Draai de stuurklem met het open uiteinde in de richting van het achterwiel. Zet de schroeven van de stuurklem met behulp van een inbussleutel [SW 5] zodanig vast dat het verdraaien of eruit glijden van de stuurstang niet meer mogelijk is. Ga net zolang door met deze montagestap totdat er geen speling meer in het balhoofd aanwezig is.

⚠ *Het stuur mag niet onafhankelijk van het voorwiel kunnen worden gedraaid.*

Afb. 3:

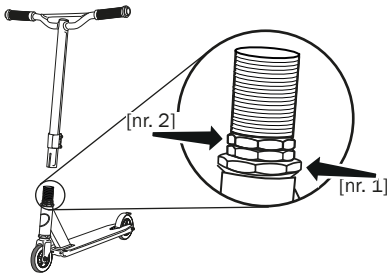

Bijstellen van het remplaatje

⚠ *Denk eraan dat er voor de montage van het remplaatje inbusbouten worden gebruikt die, als er te veel kracht op wordt uitgeoefend bij het los- of vastdraaien, dolgedraaid kunnen worden.*

Zet bij een los zittend remplaatje de bouten van het remplaatje met behulp van een inbussleutel [SW 3] zodanig vast dat het stevig en veilig blijft zitten.

Afb. 4:

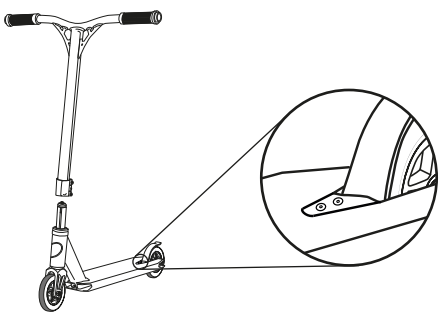

Demontage

Draai alle drie schroeven van de stuurklem met behulp van een inbussleutel [SW 5] zover los totdat u de stuurstang inclusief de gemonteerde stuurklem eraf kunt halen. Verwijder vervolgens de stuurklem van de stuurstang door deze aan de onderkant eraf te trekken.